


INSTRUCTIVO

INDICADOR DE BATERÍA BAJA

Cuando las baterías del control remoto se encuentren en un nivel bajo de carga, el indicador luminoso parpadeará 6 veces al terminar de presionar cualquier tecla, indicando de esta forma que es necesario un cambio de baterías.

La tecla Power parpadeará 6 veces

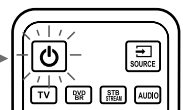

PROGRAMACIÓN POR CÓDIGO

- 1.- Presione la tecla del DISPOSITIVO correspondiente por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.
- 2.- Ahora introduzca los 4 dígitos del código seleccionado de la lista de códigos proporcionada.
- 3.- El indicador luminoso parpadeará 3 veces indicando que el código se ha guardado correctamente.

Puede probar todas las teclas para verificar el funcionamiento del código programado, algunos códigos pueden tener menos funciones por lo que le sugerimos verificar varios códigos hasta encontrar el más adecuado para sus equipos.

Nota: Cualquiera de los códigos de la lista de códigos pueden ser programados en cualquier tecla de DISPOSITIVO del Control Remoto.

MODELO	TV		DVD/BR		STB/STREAM		AUDIO		AUX 1		AUX 2	
	CÓDIGO	TV	CÓDIGO	BLU-RAY	CÓDIGO	SAT-CABLE	CÓDIGO	SOUND BAR	CÓDIGO	TV	CÓDIGO	TV
	0002	SAMSUNG	3002	SAMSUNG	6018	SKY HD	7002	SAMSUNG	0003	LG	0004	SONY
61T-U61S	✓		✓		✓		✓		✓			✓
59T-U59S	✓		✓		✓		✓					
59T-S59S	✓		✓		✓		✓					
58T-U58S	✓		✓		✓		✓					
51T-S51S	✓		✓		✓		✓					
48T-S48S	✓		✓		✓		✓					
48T-U48S	✓		✓		✓		✓					
47T-U47S	✓		✓		✓		✓			✓		
41T-U41S	✓		✓									
39T-S39S	✓					✓						
32T-U32S	✓		✓		✓		✓					
32T-S32S	✓		✓		✓		✓					

PROGRAMACIÓN POR BÚSQUEDA MANUAL

- 1.- Encienda manualmente el equipo que desea utilizar con su control remoto.
- 2.- Presione la tecla del DISPOSITIVO correspondiente por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.
- 3.- Proceda a introducir el código de su equipo para iniciar la búsqueda manual:

1000	TV/COMBOS
3000	DVD, BD
4000	HT
5000	VCR
6000	STB/STREAM (SAT/CABLE), DIGITAL MEDIA.
7000	AUDIO, SOUND BARS, RECEIVERS

Nota: En cualquiera de las teclas de DISPOSITIVO puede introducir la lista anterior, ejemplo si desea programar una TV en la tecla de DISPOSITIVO de DVD/BR puede introducir el código 1000 para programar un código de TV en el DISPOSITIVO DVD/BR.

1

- 4.- Apunte al equipo con el control remoto, oprima y suelte la tecla (POWER o CH+) hasta que su equipo se apague, en este modo CH+ envía comandos de POWER.

Importante: Si desea retroceder en la búsqueda presione la tecla (CH-) o si quiere avanzar la tecla (CH+), recuerde que las teclas CH+ y CH- envían comandos de POWER.



- 5.- Cuando su equipo se apague presione la tecla del DISPOSITIVO, el indicador luminoso parpadeará 3 veces y se apagará, su control remoto guardará el código.

Si algunas teclas no funcionan le recomendamos hacer un AJUSTE DE MODELO (consulte la sección AJUSTE DE FUNCIONAMIENTO)

PROGRAMACIÓN POR BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

- 1.- Encienda manualmente el equipo que desea utilizar con su control remoto.
- 2.- Presione la tecla del DISPOSITIVO correspondiente por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.
- 3.- Proceda a introducir el código del DISPOSITIVO para iniciar la búsqueda automática:

1001	TV/COMBOS
3001	DVD, BD
4001	HT
5001	VCR
6001	STB/STREAM (SAT/CABLE), DIGITAL MEDIA
7001	AUDIO, SOUND BARS, RECEIVERS


- 4.- El indicador luminoso parpadeará 3 veces indicando que es un código correcto de búsqueda automática.
- 5.- El indicador luminoso parpadeará continuamente, por lo que deberá apuntar con el control remoto hacia el equipo que desea controlar, hasta que se apague.
- 6.- Una vez que el equipo se encienda debe parar la búsqueda automática presionando la tecla del DISPOSITIVO.


Importante: Si desea retroceder en la búsqueda presione la tecla (CH-) o si quiere avanzar la tecla (CH+).
- 7.- Para guardar el código en su control remoto utilice la tecla del DISPOSITIVO, el indicador luminoso parpadeará 3 veces.

Si algunas teclas no funcionan le recomendamos hacer un AJUSTE DE MODELO (consulte la sección AJUSTE DE FUNCIONAMIENTO)


AJUSTE DE FUNCIONAMIENTO


Ajuste de Modelo (disponible para modelos con teclas)

- 1.- Presione la tecla del DISPOSITIVO correspondiente por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.
- 2.- Ahora presione y suelte la tecla , el indicador luminoso parpadeará 3 veces y avanzará al siguiente modelo.

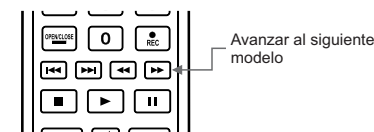

2

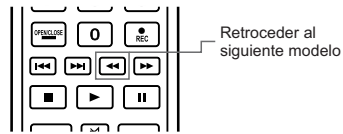

Importante: Para retroceder entre modelos, después de haber hecho el paso 1 deberá presionar la tecla .



3.- Pruebe las teclas de su control remoto y si no funcionan adecuadamente deberá repetir los pasos desde el inicio hasta encontrar el modelo que se ajuste adecuadamente a su equipo.

Nota: Este control remoto puede tener hasta 31 modelos para una misma marca, el control remoto parpadeará dos veces cuando llegue al punto de inicio, se recomienda únicamente después de haber realizado una búsqueda Manual o Automática.

DESPLIEGUE DE CÓDIGO

- 1.- Presione la tecla del DISPOSITIVO correspondiente por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.
- 2.- Ahora presione y suelte la tecla INFO o .
- 3.- Para obtener el primer dígito del código presione la tecla **1** y cuente el número de veces que parpadea el indicador luminoso.
Nota: En caso de que uno de los dígitos sea CERO el indicador luminoso NO parpadeará y se quedará encendido.
- 4.- Para obtener el siguiente dígito presione la tecla **2** y cuente el número de veces que parpadea el indicador luminoso y así sucesivamente hasta la tecla **4**, para poder obtener los cuatro dígitos del código almacenado.
- 5.- Para salir del modo Despliegue de Código, presione nuevamente la tecla INFO o .

POWER PLUS

- 1.- Presione por 3 segundos la tecla del DISPOSITIVO con el que desea prender o apagar otros dispositivos.
- 2.- Presione y suelte la tecla POWER.
- 3.- Ahora presione y suelte la tecla del DISPOSITIVO que va a ser encendido o apagado con el primer DISPOSITIVO, el indicador luminoso parpadeará 3 veces indicando que se ha configurado la función POWER PLUS.

Desactivar Power Plus

- 1.- Presione por 3 segundos la tecla del DISPOSITIVO donde desea desactivar la función POWER PLUS.
- 2.- Presione y suelte la tecla POWER.
- 3.- Ahora presione y suelte la tecla del DISPOSITIVO (misma tecla del paso 1) que tiene activada la función POWER PLUS, el indicador luminoso parpadeará 3 veces indicando que se ha desactivado la función POWER PLUS.

ESCANEO DE CANALES

- 1.- Presione por 3 segundos la tecla del DISPOSITIVO donde desea activar la función ESCANEO DE CANALES
- 2.- Presione y suelte la tecla CH+ para un escaneo de canales ascendente o CH- para un escaneo de canales descendente y el control remoto empezará el escaneo de los canales de forma automática cada 6 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.
- 3.- Una vez seleccionado el canal de su preferencia deberá presionar y soltar la tecla VOL +.

FIJAR VOLUMEN

- 1.- Presione la tecla del DISPOSITIVO del que se quiere fijar volúmenes por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.
- 2.- Ahora deberá introducir el código **8002**.
- 3.- El indicador luminoso parpadeará 3 veces indicando que se fijó VOLUMEN y el indicador luminoso se apagará.














3

Desactivar la función Fijar Volumen

- 1.- Presione la tecla del DISPOSITIVO correspondiente por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.
- 2.- Ahora deberá introducir el código **8003**.
- 3.- El indicador luminoso parpadeará 3 veces indicando que se han desactivado las funciones de FIJAR VOLUMEN y el indicador luminoso se apagará.

COMPARTIR TECLAS ENTRE DISPOSITIVOS – MANUAL


Importante: Para facilitar esta acción, se recomienda guiarse en los videos de ayuda.

- 1.- Para iniciar este modo presione primero la tecla del DISPOSITIVO RECEPTOR por 3 segundos (por ejemplo estando en DVD/BR en modo activo, siendo este el DISPOSITIVO RECEPTOR y sin salir de este modo deseamos utilizar las funciones de volumen y MUTE de la TV, siendo el DISPOSITIVO FUENTE) el indicador luminoso permanecerá encendido.
- 2.- Ahora presione y suelte la tecla.
 - Opción 1** VOL+ para compartir VOLUMEN y .
 - Opción 2**  para compartir , , , , , , .
 - Opción 3**  para compartir Canales, , ,  y DÍGITOS.

Nota: En Compartir Teclas Manual se pueden combinar las 3 opciones en un mismo DISPOSITIVO realizando una a la vez.

- 3.- Por último deberá presionar y soltar la tecla del DISPOSITIVO FUENTE de donde se obtendrán las funciones a compartir, el indicador luminoso parpadeará 3 veces.

Antes Modo Activo TV

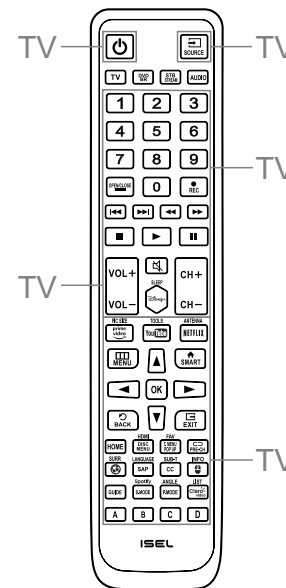

Opción 1

Después Modo Activo TV




Cualquiera de los otros dispositivos DVD BR, STB STREAM AUDIO

4

Opción 2

Antes Modo Activo TV

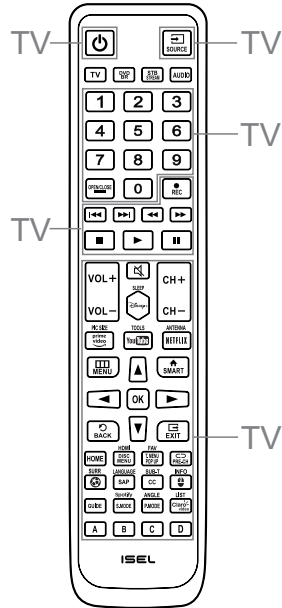


Después Modo Activo TV




Opción 3

Antes Modo Activo TV

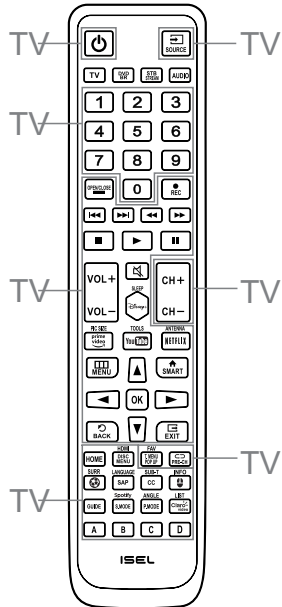

Después Modo Activo TV

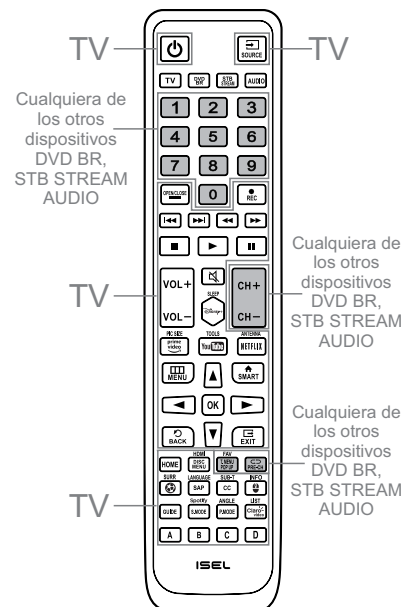

Desactivar Compartir Teclas Entre Dispositivos

Para desactivar esta función siga los pasos siguientes:

- 1.- Presione la tecla del DISPOSITIVO del cual se desactivarán las funciones de compartir teclas entre dispositivos-manual por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.
- 2.- Ahora presione y suelte la tecla:

Opción 1 VOL+ para dejar de compartir VOLUMEN y .

Opción 2 para dejar de compartir , , , , , .

Opción 3 para dejar de compartir Canales, y DÍGITOS.

Nota: Solo se podrá desactivar una opción a la vez.

- 3.- Por último deberá presionar y soltar la tecla del DISPOSITIVO RECEPTOR del cual se desactivaran las funciones compartidas, el indicador luminoso parpadeará 3 veces.

RESTABLECER AJUSTES DE FÁBRICA

- 1.-Presione la tecla de TV por 3 segundos, el indicador luminoso permanecerá encendido.
- 2.- Ahora introduzca el código **8008**.
- 3.- El indicador luminoso parpadeará dos veces y permanecerá encendido.

Importante: Después de realizar el paso número 4, todos los datos de ajuste se borrarán.

- 4.- Ahora introduzca nuevamente el código **8008** el indicador luminoso parpadeará 3 veces indicando que el proceso se realizó con éxito.

PHILCO	0009, 0020, 0072, 0074
.....	0078, 0115, 0145, 0147
.....	0355, 0360, 0362, 0368
.....	0370, 0372, 0376, 0438
PHILIPS	0026, 0007, 0073, 0072
.....	0071, 0074, 0077, 0078
.....	0079, 0081, 0083, 0084
.....	0115, 0156, 0157, 0200
.....	0330, 0353, 0360, 0399
.....	0427, 0436, 0437, 0438
.....	0439, 0460, 0618
PHILIPS MAGNAVOX 0079
PIONEER	0024, 0102, 0274, 0031
.....	0036, 0152, 0153, 0229
.....	0460, 0618, 0626
PLANAR 0019, 0152
POLAROID	0040, 0229, 0256, 0135
.....	0023, 0055, 0058, 0064
.....	0102, 0167, 0169, 0178
.....	0228, 0273, 0285, 0293
.....	0296, 0315, 0316, 0381
.....	0389, 0396, 0422, 0424
.....	0426, 0612, 0614, 0628
.....	0629, 0632, 0634
PORTLAND	0121, 0278, 0279, 0361
.....	0379
PREVIEW 0023, 0167
PRIMA	0011, 0133, 0134, 0146
.....	0379
PRINCETON 0366
PRISM 0072, 0345
PROSCAN	0035, 0043, 0046, 0047
.....	0102, 0108, 0109, 0130
.....	0168, 0169, 0231, 0238
.....	0239, 0241, 0242, 0250
.....	0251, 0254, 0269, 0322
.....	0345, 0349, 0350, 0450
PROTON 0140, 0141, 0346
PROTRON 0214
PROVIEW 0023, 0167
PULSAR 0353
PYLE 0061, 0246
PYLE HOME 0246
QUANTUMPIX 0043, 0261
QUASAR	0102, 0043, 0092, 0095
.....	0096, 0097, 0104, 0341
.....	0345, 0429, 0459, 0616
.....	0618
RADIOSHACK	0004, 0109, 0114, 0140
.....	0355, 0427
RCA	0035, 0267, 0056, 0100
.....	0002, 0009, 0027, 0046
.....	0047, 0053, 0102, 0107
.....	0108, 0109, 0110, 0111
.....	0121, 0130, 0137, 0145
.....	0150, 0152, 0159, 0166
.....	0169, 0227, 0231, 0241
.....	0242, 0243, 0244, 0250
.....	0251, 0256, 0269, 0278
.....	0308, 0326, 0345, 0349
.....	0350, 0351, 0352, 0357
.....	0378, 0381, 0382, 0440
.....	0449, 0450, 0454, 0619
.....	0622, 0624, 0625, 0626
.....	0610
RCA HOTELERO 0020
REALISTIC	0114, 0140, 0355
REALSTIC	0114, 0140, 0355
REMOTEC 0092
REVOLUTIONHD 0284
RIVIERA 0396
ROYAL 0072, 0355
RUNCO 0353, 0456
SABA 0092
SAMPO 0235
SAMSUNG	0002, 0025, 0032, 0101
.....	0095, 0099, 0100, 0106
.....	0140, 0154, 0155, 0213
.....	0346, 0347, 0348, 0440
.....	0447, 0630, 0631
SANSEI 0121
SANSUI	0250, 0147, 0148, 0239
.....	0242, 0251, 0306, 0307
.....	0308, 0360, 0364, 0427
.....	0433, 0622, 0624, 0625
.....	0626
SANYO	0113, 0018, 0114, 0011
.....	0071, 0074, 0079, 0277
.....	0355, 0367
SCEPTRE	0008, 0043, 0044, 0056
.....	0272, 0287, 0298, 0365
SCOTCH 0140
SCOTT	0140, 0311, 0355
SEARS	0010, 0068, 0072, 0074
.....	0109, 0114, 0140, 0348
.....	0359, 0360, 0362, 0413
.....	0427
SEIKI	0238, 0013, 0102, 0140
.....	0239, 0240, 0245, 0246
.....	0621, 0635
SEIKO EPSON 0289
SELECO 0221

SEMVOX 0355
SEMP 0068
SENS 0133, 0137
SEURA 0009
SHARP	0009, 0129, 0617, 0149
.....	0151, 0019, 0024, 0033
.....	0150, 0340
SHENG CHIA 0009, 0150
SHOGUN 0348, 0355
SIGMAG 0060, 0265
SIGNATURE 0074
SIGNATURE2000	0009, 0145, 0456
SILO	0035, 0043, 0060, 0453
SILO DIGITAL	0035, 0043, 0060, 0453
SINGER	0072, 0121, 0348, 0359
.....	0362, 0364
SOLÉ 0057, 0284, 0285
SONY	0004, 0198, 0042, 0092
.....	0427
SOUNDESIGN 0140, 0355
SOYO	0217, 0218, 0259, 0302
.....	0382
SPECTRA	0185, 0243, 0184, 0242
.....	0250, 0622, 0624, 0625
SPECTRONIX 0366
SPECTRONIQ 0023, 0167
SPELER	0252, 0102, 0262, 0268
.....	0097, 0144, 0243, 0244
.....	0253, 0460, 0618, 0636
SQUAREVIEW 0359, 0360
SSS 0355
STARLITE 0355
STYLUS 0269
SUNBRITETV 0043, 0163, 0301
SUPERSCAN	0150, 0282, 0360, 0438
.....	0439
SUPERSONIC	0004, 0134, 0187, 0194
.....	0261, 0326, 0355
SUPREME 0004
SURE 0250
SWA 0285, 0374, 0375, 0438
SYLVANIA	0072, 0074, 0115, 0215
.....	0216, 0359, 0360, 0373
.....	0389, 0428, 0435, 0438
.....	0439
SYMPHONIC	0115, 0355, 0359, 0360
.....	0427, 0428, 0438, 0439
SYNTAX	0142, 0163, 0290
TANDY 0009, 0150
TATUNG 0296, 0313
TCL	0005, 0033, 0243, 0244
.....	0275, 0387, 0392
TCL ROKU 0033
TECHNICS	0092, 0095, 0096, 0345
.....	0353
TECHNOVALLEY	0147, 0348, 0355, 0362
TECHVIEW 0112
TECHWOOD 0345, 0362
TEKNIKA	0072, 0074, 0145, 0348
.....	0355, 0361, 0456
TELEFUNKEN 0002, 0100
TELERENT 0456
THOMAS AMERICA 0427
THORENS 0355, 0366
TLK	0261, 0253, 0244
TMK 0140
TNCI 0353
TOSAKI	0069, 0359, 0381
TOSHIBA	0015, 0054, 0055, 0068
.....	0003, 0009, 0062, 0063
.....	0065, 0067, 0095, 0114
.....	0299, 0308, 0346, 0348
.....	0440
TRUTECH 0312, 0360
TV	0010, 0066, 0069, 0215
.....	0217, 0359, 0369, 0373
.....	0405, 0406, 0409
TVS 0147
UNIREX 0355, 0364
UPSTAR 0453, 0455
US LOGIC 0296
VALUABLE 0247
VEA 0165, 0177
VENTURER 0137
VEOS 0140
VERTRAUEN 0217
VICTOR 0090, 0092
VIDEOLOGIC 0362
VIDIKRON 0072, 0074
VIDTECH 0140
VIEWSONIC 0011
VIEWSONIC	0011, 0075, 0076, 0161
.....	0162, 0173, 0206, 0209
.....	0235, 0282, 0297, 0314
.....	0364, 0390

VIOWE	0181, 0102, 0066, 0103
.....	0104, 0144, 0172, 0183
.....	0187, 0194, 0260, 0310
.....	0381, 0385, 0386, 0445
VIOS	0225, 0045, 0268, 0614
.....	0633
VISIONQUEST 0187, 0327, 0391
VIVITEK 0299
VIZIO	0127, 0128, 0066, 0173
.....	0282, 0313
VSONIC 0023, 0400
VUON 0328
WARDS	0004, 0067, 0068, 0072
.....	0074, 0109, 0114, 0140
.....	0152, 0345, 0348, 0350
.....	0353, 0355, 0456
WAYCON 0068
WEISSER	0199, 0187, 0189, 0408
WESTINGHOUSE	0245, 0042, 0043, 0102
.....	0147, 0173, 0174, 0175
.....	0193, 0238, 0239, 0255
.....	0260, 0279, 0268, 0287
.....	0288, 0621
WHITE WESTINGHOUSE	0245, 0041
.....	0042, 0121, 0122, 0147
.....	0278
WYSE 0206
XIAHUA	0011, 0133, 0134
XOCECO	0011, 0133, 0134, 0146
.....	0379
XOGEGO	0011, 0133, 0134
XR-1000 0456
YAPSHE 0092
YUPITERU 0355
ZENITH	0353, 0456, 0003, 0004
.....	0020, 0109, 0122, 0125
.....	0131, 0140, 0147, 0206
.....	0278, 0354, 0361, 0427
.....	0433
ZMARTECH 0184, 0185
ZONDA	0009, 0078, 0121, 0140
.....	0145, 0348, 0366, 0369
.....	0380

COMBO TV+DVD

AFFINITY 0166
AIWA 0434
AKAI	0106, 0308, 0309
AUDIOVOX	0137, 0315, 0319, 0423
.....	0426, 0446
BROKSONIC 0308, 0434
COBY	0138, 0197, 0207, 0321
.....	0324, 0421, 0422, 0443
CURTIS 0195, 0227, 0445
CYTRON 0208
DAYTEK 0180
DIAMOND VISION 0406
DYNEX 0011, 0211
ELECTROHOME 0308
ELEMENT 0215
EMERSON	0215, 0216, 0406, 0434
.....	0438, 0439
ESA 0439
FAVI 0102
GPX 0448
HAIER	0102, 0133, 0134
HITACHI 0050
INITIAL 0398, 0399
INSIGNIA	0003, 0011, 0028, 0212
.....	0304, 0381, 0438
ISYMPHONY 0260
JVC	0086, 0087, 0308
LG 0003
MAGNAVOX	0007, 0073, 0330, 0399
.....	0438, 0439
MARANTZ 0171
MEMOREX	0023, 0106, 0308, 0434
.....	0459
MINTEK 0399
NAXA	0102, 0194
OPTIMUS 0025
ORION 0434
PANASONIC 0459
PHILCO	0434, 0438
PHILIPS	0007, 0073, 0077, 0439
POLAROID	0023, 0167, 0315, 0381
.....	0422, 0426
PROSCAN 0242
QUASAR	0459, 0459
RCA	0102, 0108, 0110, 0166
.....	0241, 0308, 0381, 0434
.....	0449
SAMSUNG 0106
SANSUI 0306, 0308, 0434
SANYO 0018
SHARP 0009
SUPERSCAN 0439
SUPERSONIC 0194
SVA 0438
SYLVANIA	0215, 0216, 0438, 0439
SYMPHONIC 0439
TOSHIBA	0055, 0062, 0063, 0308
VENTURER 0137
VIEWSONIC 0011
VIEWSONIC	0011, 0075, 0076, 0161
.....	0162, 0173, 0206, 0209
.....	0235, 0282, 0297, 0314
.....	0364, 0390

DVD

ACCURIAN 3172, 3311
AIWA 3032, 3052, 3096
AKAI 3043, 3142, 3003
AKISHI 3056
AKUSTIC 3055, 3087, 3175
ALCO 3199
ALLEGRO 3133
AMW	3143, 3144, 3145, 3241
.....	3283
ANTHEM 3332
APEX DIGITAL	3067, 3068, 3069, 3078
.....	3159, 3160, 3162, 3196
.....	3222
ASPIRE DIGITAL 3218
ATVIO 3061, 3170
AUDIO AUTHORITY 3172, 3270
AUDIOVOX	3196, 3199, 3200, 3267
BALANCE 3317, 3321
BBK 3272
BEL CANTO DESIGN 3139
BLAUPUNKT 3196
BLU-SENS 3060, 3213
BLUE LIGHT 3239
BLUE PARADE 3139
BOSS 3190, 3191
BROKSONIC 3154, 3312
CALIFORNIA AUDIO LABS 3005
CAMBRIDGE AUDIO 3331
CARVER 3303
CINEA 3169
CINEVISION 3133, 3201
CLARION 3168, 3228
CLASSIC 3070, 3071
COBY 3065, 3088, 3176, 3211
.....	3217, 3298, 3308, 3327
COLUMBIA 3076, 3212, 3056, 3067
CRAIG 3169
CREATOR 3090

CROSLLEY 3303
CURTIS	3059, 3186, 3233, 3338
CURTIS MATHES 3022, 3238
CYBERHOME	3072, 3073, 3074, 3207
.....	3299, 3315
DAEWOO	3053, 3063, 3078, 3086
.....	3097, 3101, 3102, 3105
.....	3112, 3113, 3114, 3115
.....	3133, 3142, 3144, 3155
.....	3158, 3174, 3185, 3194
.....	3201, 3219, 3243
GE 3242
GOLDSTAR	3053, 3063, 3078, 3086
HITACHI 3101, 3102, 3105, 3112
JVC 0334, 0335
LG	0085, 0086, 0338
LG	0143, 0335
MAGNAVOX 0435, 0436
MEMOREX	0145, 0429, 0434, 0459
MITSUBISHI 0145, 0339
OPTIMUS 0429, 0459
ORION 0433, 0434
PANASONIC	0145, 0333, 0341, 0429
.....	0430, 0432, 0459
PENNEY 0333
PHILCO 0434
PHILIPS	0079, 0436, 0437
QUASAR	0333, 0341, 0429, 0459
RCA 0333, 0434
SAMSUNG 0433, 0434
SHARP	0009, 3030
SYLVANIA 3246, 3258, 3263, 3275
SYMPHONIC 3138
TOSHIBA 0063, 0440
ZENITH 0122, 0433, 0434
AIWA 0434
AKAI 0106, 0308
APEX DIGITAL 0064
BROKSONIC	0307, 0308, 0434
ELECTROHOME 0308
EMERSON	0434

CONSOLIDATED COMMUNICATIONS 6013
..... 6029, 6041, 6091, 6094
COOLSAT 6100
COSHIP 6079
COX 6013, 6029, 6031
COX COMMUNICATIONS 6013, 6029, 6114
CROSSDIGITAL 6071
DIGEO 6090, 6112
DIRECTOR 6013
DIRECTV 6003, 6059, 6060, 6064
..... 6049, 6061, 6062, 6065
..... 6069, 6070, 6071, 6072
..... 6074, 6098
DIRECTV HUGHES 6059
DIRECTV PHILIPS 6060
DISH 6002, 6010, 6017, 6022
..... 6024, 6067, 6121
DISH NETWORK 6010, 6017, 6067, 6099
..... 6121
DISH NETWORK 1 6010
DISH NETWORK SYSTEM 6022, 6024
DISHPRO 6010, 6022, 6024, 6067
EAGLE COMMUNICATIONS 6013, 6090
EASTLINK 6013, 6090
ECHOSTAR 6010, 6017, 6022, 6024
..... 6067, 6099, 6121
ENSEO 6073, 6110, 6114
ENTONE 6056, 6084, 6086, 6091
..... 6094, 6115
EVOLUTION 6007, 6055
EXPRESSVU 6022
FIDELITY COMMUNICATIONS 6013
FRONTIER COMMUNICATIONS 6013, 6041, 6067
GCI 6029
GDI 6029
GE 6062
GENERAL COMMUNICATIONS 6013, 6029
GENERAL INSTRUMENT 6013, 6020, 6032, 6049
GIGACABLE 6008, 6016, 6043, 6045
GOI 6022, 6067
GOOGLE 6097
GOSPELL 6006
GRANDE COMMUNICATIONS 6013, 6029
GREAT PLAINS COMMUNICATIONS 6013
HAWAIIAN TELCOM 6039
HTS 6022, 6067
HUAWEI 6114
HUGHES 6059
HUGHES NETWORK SYSTEMS 6003, 6059
HUMAX 6009
HUNAX 6003
I-LINK 6104
INSIGHT 6013, 6029
INTER MOUNTAIN CABLE 6007, 6029, 6030
IZZI TV 6013, 6007, 6123
JERROLD 6013, 6020, 6032, 6034
..... 6047
JVC 6022, 6067, 6121
KAON 6043, 6055
KNOLOGY 6013, 6029, 6031
KOOLCONNECT 6085
LG 6003, 6098
LIBERTY CABLEVISION 6013
LUMOS NETWORKS 6039, 6041
MAGNAVOX 6065
MASSILLON CABLE 6013, 6090
MATANUSA TELEPHONE ASSOCIATION 6048, 6085, 6087
MAXCOM 6009
MEDIACOM 6013, 6029, 6114
MEDIASTREAM 6013
MEGACABLE 6005, 6013, 6019
MEGACABLE HD 6013
MEMOREX 6065
METROCAST CABLEVISION 6013, 6029, 6114
MI-CONNECTION 6029
MIDCONTINENT 6013, 6114
MIDCONTINENT COMMUNICATIONS 6013, 6029
MID-HUDSON CABLE 6013
MINERVA NETWORKS 6057
MITSUBISHI 6059
MOTOROLA 6041, 6033, 6013, 6019
..... 6032, 6047, 6050, 6052
..... 6112, 6113, 6114
MOVIEBEAM 6044
MOXI 6090, 6112
MTA 6048, 6085, 6087
MTS 6041, 6052, 6113

NAGRAVISION 6053
NETWORKTECHNOLOGIES 6096
NEVOTEK 6122
NEWWAVE COMMUNICATIONS 6013, 6090
NEXT LEVEL 6047
NORTHLAND COMMUNICATIONS 6013
NU TELECOM 6038, 6041
OMEGASAT 6101
OPENBOX 6105
OPTIMUM 6029
OPTUS 6032
PACE 6003, 6011, 6013, 6029
..... 6041, 6050, 6114
PANASONIC 6068, 6069, 6114
PAUL BUNYAN COMMUNICATIONS 6048
PAYSAT 6065
PHILIPS 6060, 6025, 6013, 6036
..... 6059, 6065
PICO DIGITAL 6120
PIONEER 6029, 6031
PIONEER TELEPHONE 6048, 6068, 6091
PRIME 6054
PROSCAN 6061, 6062
QUEST 6003
RADIOSHACK 6047
RCA 6049, 6061, 6062, 6063
..... 6066
RCN 6013, 6029
REACH BROADBAND 6013, 6029, 6114
ROGERS 6013, 6029, 6030, 6031
SAMSUNG 6003, 6029, 6071, 6072
..... 6073, 6110, 6114
SASKTEL 6035, 6041
SATELLITE CAN 6078
SATLHAWK 6105
SBA 6257
SCHURZ COMMUNICATIONS 6013, 6029, 6114
SCIENTIFIC ATLANTA 6013, 6029, 6031
..... 6039, 6040, 6050, 6114
SERVICE ELECTRIC 6013, 6029, 6090, 6114
SHAW 6013, 6029, 6090, 6112
..... 6114
SHAW DIRECT 6047, 6067
SHENTEL 6013, 6029, 6090, 6114
SKITTER TV 6058
SKY 6011
SKY HD 6018
SKY HD PACE 6018
SKY MOTOROLA 6018
SKY PACE 6003, 6011, 6018
SKY PHILIPS 6018, 6025
SKY RCA 6025
SKY TECHNICOLOR 6018
SKY THOMSON 6018, 6025
SKY UEC 6028
SKY VETV 6018
SKY ZENITH 6018
SKY+ UEC 6027
SKY+HD 6003
SKY+HD PACE 6003
SKYVIEW 6026
SOLOMEND 6105
SONICVIEW 6102, 6103
SONY 6037, 6064
SOURCE CABLE 6013
SPECTRUM 6013, 6029, 6090, 6112
ST 6067
STAR CHOICE 6047
STAR TV 6124
STARHUB 6032
SUDDENLINK 6013, 6029, 6031, 6114
SUPERCABLE 6032
SUREWEST 6041, 6048, 6085, 6087
SYSTEMS 6040
TBAYTEL 6041
TDS 6013, 6029, 6114
TDS TELECOM 6035
TECHNICOLOR 6114
TELUS 6039, 6040, 6067
THOMSON 6003, 6025, 6061, 6114
TIME WARNER 6013, 6029, 6031, 6090
TIME WARNER CABLE 6013, 6029, 6030, 6090
TIVO 6003, 6066
TOCOM 6020
TOSHIBA 6059, 6070, 6077
TOSHIBA DIRECTV 6077
TOTALPLAY 6004, 6012, 6082
TRANSPARENT VIDEO SYSTEMS 6045, 6096
TRANSVIDEO 6051, 6119
TVS CABLE 6013, 6029, 6114
UEC 6028
ULTIMATE TV 6064
ULTRASAT 6100
ULTRAVISION 6006, 6014, 6020, 6043
ULTRAVISION DIGITAL 6043
ULTRAVISION DIGITAL HD 6006
UNIDEN 6065, 6075, 6076
U-VERSE 6029, 6050, 6090
VERIZON 6013
VETIZON 6013
VIDEOTRON 6013, 6029, 6031
WAVE BROADBAND 6007, 6013, 6090
WAVEVISION 6013, 6029, 6114

WEHCO VIDEO 6013
WESTMAN COMMUNICATIONS 6013, 6090
WIDEPENWEST 6013, 6029, 6031, 6090
WINDJAMMER CABLE 6013, 6029
WINDSTREAM 6067
WNC 6057
WOWI 6007, 6013, 6029, 6030
..... 6090
XFINITY 6013, 6029, 6090, 6114
ZENITH 6018, 6074
ZITO MEDIA 6013, 6029, 6114
ZTE 6056

AUDIO

ACCURIAN 7283
ACOUSTIC RESEARCH 7287
ADCOM 7239, 7291
AIWA 7034, 7035, 7052, 7080
..... 7082, 7094, 7095, 7096
..... 7097, 7255
ALCO 7194
QWEST 7032
ALIENPRO 7032
ALTEC LANSING 7271, 7289
AMC 7162
AMW 7253
ANAM 7254
ANTHEM 7279
APEX DIGITAL 7158, 7257
ARCAM 7035, 7077
AUDIOSOURCE 7080
AUDIOTRONIC 7077
AUDIOVOX 7194
BEAST 7018
BOSE 7026, 7046, 7062, 7072
..... 7199, 7229, 7240, 7243
..... 7251
CARVER 7035, 7077, 7095
CARY AUDIO DESIGN 7293
CLASSE 7232
COBY 7210, 7244, 7273
CURTIS MATHES 7236
DAEWOO 7228, 7242
DEFINITIVE TECHNOLOGY 7227
DENON 7011, 7030, 7050, 7066
..... 7075, 7098, 7099, 7100
..... 7191, 7192, 7193, 7219
..... 7223, 7241, 7266, 7270
DLO 7275, 7280
DONKER 7284
DURABRAND 7032
DYNEX 7222
DYNEK 7220
ELECTROHOME 7263
ELEKTRA 7101
EPWORTH 7035, 7080
EVL 7014, 7032, 7297
FISHER 7037, 7103
FLEXTRONICS 7293
GARRARD 7238
GATEWAY 7162, 7196
GE 7214
GENERAL ELECTRIC 7214
GLORY HORSE 7244
GPX 7159
HALCRO 7294
HARMANKARDON 7010, 7029, 7035
..... 7049, 7065, 7074, 7104
..... 7105, 7179, 7246, 7247
..... 7248, 7249, 7250, 7272
..... 7129, 7230
HITACHI 7038, 7106, 7037
IHECK 7283
IHOME 7286
ILIVE 7157, 7261
ILUV 7277
INSIGNIA 7162, 7181, 7204, 7212
..... 7213, 7220, 7256, 7260
..... 7264, 7265, 7274
INTEGRA 7039, 7136, 7137, 7200
..... 7201, 7245
ISYMPHONY 7262, 7267, 7268
JBL 7010, 7105, 7247, 7249
JENSEN 7107
JVC 7012, 7031, 7047, 7051
..... 7067, 7108, 7109, 7110
..... 7111, 7112, 7113, 7114
..... 7202, 7244, 7299
KENWOOD 7115, 7116, 7117, 7118
..... 7119, 7120, 7121, 7122

7125, 7126, 7129, 7130
7131, 7132, 7188
7194
7221
7181, 7182
7301
7003, 7189, 7190, 7021
7041, 7057, 7101, 7102
7188
7035
7181
7035, 7077, 7177, 7178
7035, 7077, 7134, 7178
7183, 7184, 7185, 7301
7296
7225
7032
7184
7292
7077
7017, 7288, 7016
7283
7035
7077
7190
7254
7120
7130
7125, 7257
7035, 7077
7180
7256
7256
7039, 7055, 7136, 7137
7200, 7201, 7245
7063, 7129, 7156, 7236
7181, 7182
7023, 7140, 7141, 7139
7043, 7059, 7069, 7113
7138, 7142, 7143, 7144
7145, 7146, 7147, 7148
7149, 7150, 7151, 7166
7167, 7177
7294
7177
7005, 7024, 7044, 7060
7035, 7070, 7077, 7152
7153, 7176, 7177, 7178
7179, 7182, 7206, 7207
7208, 7217, 7218
7027, 7047, 7063, 7087
7154, 7155, 7156, 7231
7236
7300
7222
7220
7263
7101
7035, 7080
7014, 7032, 7297
7037, 7103
7293
7238
7162, 7196
7214
7244
7159
7294
7029, 7035
7049, 7065, 7074, 7104
7105, 7179, 7246, 7247
7248, 7249, 7250, 7272
7129, 7230
7038, 7106, 7037
7283
7286
7157, 7261
7277
7162, 7181, 7204, 7212
7213, 7220, 7256, 7260
7264, 7265, 7274
7039, 7136, 7137, 7200
7201, 7245
7262, 7267, 7268
7010, 7105, 7247, 7249
7107
7012, 7031, 7047, 7051
7067, 7108, 7109, 7110
7111, 7112, 7113, 7114
7202, 7244, 7299
7115, 7116, 7117, 7118
7119, 7120, 7121, 7122

7125, 7126, 7129, 7130
7131, 7132, 7188
7194
7221
7181, 7182
7301
7003, 7189, 7190, 7021
7041, 7057, 7101, 7102
7188
7035
7181
7035, 7077, 7177, 7178
7035, 7077, 7134, 7178
7183, 7184, 7185, 7301
7296
7225
7032
7184
7292
7077
7017, 7288, 7016
7283
7035
7077
7190
7254
7120
7130
7125, 7257
7035, 7077
7180
7256
7256
7039, 7055, 7136, 7137
7200, 7201, 7245
7063, 7129, 7156, 7236
7181, 7182
7023, 7140, 7141, 7139
7043, 7059, 7069, 7113
7138, 7142, 7143, 7144
7145, 7146, 7147, 7148
7149, 7150, 7151, 7166
7167, 7177
7294
7177
7005, 7024, 7044, 7060
7035, 7070, 7077, 7152
7153, 7176, 7177, 7178
7179, 7182, 7206, 7207
7208, 7217, 7218
7027, 7047, 7063, 7087
7154, 7155, 7156, 7231
7236
7300
7222
7220
7263
7101
7035, 7080
7014, 7032, 7297
7037, 7103
7293
7238
7162, 7196
7214
7244
7159
7294
7029, 7035
7049, 7065, 7074, 7104
7105, 7179, 7246, 7247
7248, 7249, 7250, 7272
7129, 7230
7038, 7106, 7037
7283
7286
7157, 7261
7277
7162, 7181, 7204, 7212
7213, 7220, 7256, 7260
7264, 7265, 7274
7039, 7136, 7137, 7200
7201, 7245
7262, 7267, 7268
7010, 7105, 7247, 7249
7107
7012, 7031, 7047, 7051
7067, 7108, 7109, 7110
7111, 7112, 7113, 7114
7202, 7244, 7299
7115, 7116, 7117, 7118
7119, 7120, 7121, 7122

TOSHIBA 7009, 7156, 7205, 7226
VENTURER 7194
VICTOR 7111
VIZIO 7008
WARDS 7035, 7080, 7187, 7236
YAMAHA 7006, 7007, 7028, 7048
LG 7064, 7129, 7168, 7169
..... 7170, 7171, 7211, 7237
..... 7258, 7259, 7278
YES 7267
ZENITH 7041, 7188
ZONDA 7172
ZVOX 7013

BARRA DE SONIDO

BEAST 7018
DENON 7011
EVL 7014
HARMANKARDON 7010
JBL 7010
JVC 7108
LG 7003, 7189, 7190
MISIK 7017, 7016
PHILIPS 7005
MYRYAD 7015
SAMSUNG 7002
SELECT 7019
SONY 7004, 7090
TOSHIBA 7009
MISIK 6586, 6606
VIZIO 6532, 6540
YAMAHA 7006, 7007
ZVOX 7013

STREAMING

A.C.RYAN 6580, 6594, 6595
ABS 6507
ACCESS HD 6560
AIRLINK 101 6574
AIRTV 6612
ALIENWARE 6507
ALPHA DIGITAL 6560
AMLOGIC 6549
AMTC 6560
APPLE DIGITAL 6568
APPLE 6518, 6577, 6603, 6604
ARMADA 6549
ARRIS 6590
ARTEC 6573
ASUS 6522
A&T/A&T UVERSE 6589
BEELINK 6610
BOXEE 6601
BRITE-VIEW 6552
BUFFALO 6588
CENTRONICS 6565
CETON 6507
CHANNEL MASTER 6506, 6516, 6524
..... 6565, 6584
CIBERPOWER 6507
CISCO 6589
CLARO VIDEO 6504
COBY 6578
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS 6524
COSHIP 6502, 6505
CYBERPOWER 6507
DAEWOO 6563
DELL 6507
DIAMOND 6595
DIGITAL STREAM 6561
DIGIWAIVE 6565
DISH NETWORK 6567
D-LINK 6508, 6513, 6537, 6556
..... 6601
DUNE 6613
DVICO 6531, 6559
ECHOSTAR 6567, 6612
EDAL 6608
ENSEO 6575
ENTONE 6524
EPSON 6557
EVOLUTION 6535
FIREBIRD SYSTEMS 6565
FRONTLINE 6609
FUNAI 6529
GATEWAY 6507
G-BOX MIDNIGHT 6548
GE 6565
GENERAL INSTRUMENT 6590
GENIATECH 6504, 6591

GHIA 6549, 6553
GOODMIND 6565
GRIDLINK 6564
HEWLETT PACKARD 6507
HOMEWORX 6539, 6543, 6544, 6550
HOWARD COMPUTERS 6507
HP 6507
HUSH 6507
IBUYPOWER 6507
INET ACCESS 6560
INSIGNIA 6555
IOMEGA 6515, 6582, 6596
IWEV 6521
JERROLD 6590
KERALA VISION 6503
KMS 6608
KOLLINS 6591
LASONIC 6564
LG 6530, 6555
LINKSYS 6507
LOMEGA 6515
MAGIC TV 6611
MAGNAVOX 6529, 6557
MATRICOOM 6548, 6549
MEDIA CENTER PC 6507
MEDIABOX 6611
MEDIASONIC 6539, 6543, 6544, 6550
MEMOREX 6569
MICA 6586, 6606
MI 6532, 6540
MICROGEM 6572
MICROSOFT 6507, 6511, 6512, 6542
MILLET 6606
MIND 6507
MINIX 6541, 6547
MOTOROLA 6589, 6590
MYGICA 6591, 6609
NETGEAR 6509, 6510, 6525, 6527
..... 6545, 6546
NEXT LEVEL 6590
NIVEUSMEDIA 6507
NORTHGATE 6507
NVIDIA 6551
OMNIVERSE 6587, 6607
ORTEK 6523
PACE 6589
PANASONIC 6538, 6593
PATRIOT 6526
PCT 6506
PHILCO 6557
PIVOS 6504, 6591
PIXEL MAGIC 6611
POPCORN HOUR 6514
QNP 6583
RADIOSHACK 6590
RCA 6528, 6554, 6562, 6566
RICAVISION 6507
ROKU 6501, 6597, 6599, 6600
..... 6605
RTC 6565
SAMSUNG 6558, 6576
SANSONIC 6564
LG 5010, 5041
LLOYD'S 5035
SEAGATE 6519
SHAW DIRECT 6590
SLING MEDIA 6517, 6602, 6612
SONY 6507, 6520
STAR 9 6590
STAR CHOICE 5018
SUNKEY 6579
SYLVANIA 6557
SYSTEMAX 6507
TAGAR SYSTEMS 6501
TCL ROKU 6507
TIBO 6591
TVAX 6560
TOSHIBA 6507
TOUCH 6507
TVIX 6531
UEBO 6595
U-VERSE 6589
VENSIMILE 6549
VENTURER 6566
VIEWSONIC 6507, 6533, 6534
VIZIO 6536, 6592
VOODOO 6507
WAVE BROADBAND 6535
WESTERN DIGITAL 6515
WINEGARD 6586, 6570, 6585
WOW! 6535

XBOX 6511, 6512, 6542
XIAOMI 6586, 6606
XTREAMER 6581
ZAPPITI 6614, 6615
ZENITH 6555
ZENTECH 6574
ZINWELL 6571
ZT GROUP 6507

VCR

ADMIRAL 5033
ADVENTURA 5035
AIKO 5008
AIWA 5035
AKAI 5043
AMERICA ACTION 5008
AMERICAN HIGH 5018
AUDIOVOX 5008
BELL & HOWELL 5032
BROKSONIC 5006, 5008
CANON 5018
CARVER 5026
CCE 5008, 5025
CINERAL 5008
CITIZEN 5008
COLT 5025
CRAIG 5009, 5025
CROSLLEY 5026
CURTIS MATHES 5018, 5019, 5021, 5022, 5023, 5028
DAEWOO 5008, 5009, 5036, 5037
DENON 5011
DYNATECH 5035
ELEKTRA 5015, 5025, 5035
EMEREX 5002, 5005
EMERSON 5006, 5008, 5016, 5017
..... 5035
FISHER 5009, 5032, 5033
FUJI 5018
FUNAI 5035
GARRARD 5035
GE 5018, 5028, 5029, 5033
GENERAL ELECTRIC 5018, 5028, 5029
GOLDSTAR 5010, 5035, 5041
GRIS 5007
HARLEY DAVIDSON 5035
HARMANKARDON 5026
HARWOOD 5025
HI-Q 5009
HITACHI 5011, 5013, 5014, 5035
..... 5042
HUGHES NETWORK SYSTEMS 5011
INSTANT REPLAY 5018
JC PENNEY 5011, 5018
JVC 5012, 5013, 5014, 5015
..... 5016
KEC 5008
KENWOOD 5013, 5014
KLH 5025
KODAK 5018
LG 5010, 5041
LLOYD'S 5035
LOGIK 5025
MAGNASONIC 5008
MAGNAVOX 5018, 5026, 5035
MARANTZ 5018, 5026
MATSUSHITA 5018, 5019, 5021, 5023
MEMOREX 5009, 5018, 5019, 5021
..... 5023, 5032, 5033, 5035
MGA 5016
MINOLTA 5011
MITSUBISHI 5013, 5014, 5016, 5033
..... 5035
MOTOROLA 5018, 5033
MTC 5035
MULTITECH 5025, 5035
NAP 5018
NEC 5013, 5014, 5032
OLYMPUS 5018
OPTIMUS 5019, 5021, 5023, 5032
ORION 5033
..... 5006, 5008, 5018
PANASONIC 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025
..... 5026, 5028
PENNEY 5018
PENTAX 5011
PHILCO 5013, 5014, 5018, 5025

PHILIPS 5018, 5026, 5027, 5028
PIONEER 5013, 5014
POLK AUDIO 5026
PROSCAN 5028, 5029
PROTECH 5025
QUASAR 5018, 5019, 5021, 5023
RADIOSHACK 5035
RCA 5011, 5018, 5028, 5029
..... 5033, 5035, 5037
RCN 5028
REALISTIC 5009, 5018, 5032, 5033
..... 5035
SAMSUNG 5030, 5036, 5037, 5039
SANKY 5033
SANSUI 5013, 5014, 5035
SANTO 5009, 5031, 5032, 5033
SCOTT 5006, 5016, 5036, 5037
SEARS 5009, 5011, 5018, 5032
..... 5035
SEMP 5037
SHARP 5033, 5034, 5035, 5038
SHINTOM 5025
SIGNATURE 5018
SIGNATURE2000 5018
SINGER 5025
SONY 5002, 5003, 5004, 5005
..... 5018, 5035
STS 5011
SYLVANIA 5016, 5018, 5026, 5035
SYMPHONIC 5035, 5037
TEAC 5035
TECHNICS 5018, 5019, 5021, 5023
..... 5028, 5029
TEKNIKA 5018, 5035
THOMAS 5035
TOSHIBA 5016, 5036, 5037
VECTOR 5036
VECTOR RESEARCH 5037
VIDEO CONCEPTS 5036, 5037
VILLAIN 5035
WARDS 5009, 5011, 5018, 5025
..... 5026, 5028, 5033, 5035
WHITE WESTINGHOUSE 5025
XR-1000 5018, 5025, 5035
ZENITH 5035, 5037

DECODIFICADOR

ACCESS HD 6414
AIRLINK 101 6430
ALPHA DIGITAL 6414
AMTC

SANSONIC	6420
SM	6410, 6422, 6436
STEREN	6415, 6440
SUNKEY ELECTRONIC	6432, 6434
SYLVANIA	6412
TIVAX	6414
ZENITH	6411
ZENTECH	6430
ZINWELL	6427

TEATRO EN CASA

3D LAB	4030
AIWA	4008, 4018, 4025, 4054
ALBA	4030
ARISTONA	4030
ATVIO	4065
AUDIOVOX	4032
BLUE PARADE	4016
CLASSIC	4026
DAEWOO	4026, 4061
DANTAX	4030
DENON	4011
DIGIX	4049
DURABRAND	4066
ELEKTRA	4062
EMERSON	4034
GRUNDIG	4030
HT	4026
INTEGRA	4016
JVC	4042, 4030
KENWOOD	4010, 4020, 4027, 4035
.....	4036, 4046
LG	4003, 4013, 4021, 4037
.....	4046, 4047, 4048
LG RIO	4013
LOEWE	4030
LUFSOHN	4033
MAGNAVOX	4030
MAJESTIC	4039
MARANTZ	4030
METZ	4016
MICROMEDIA	4030
MICROMEGA	4030
NIRO	4060
ONKYO	4009, 4019, 4026, 4045
OPTIMUS	4016
PANASONIC	4005, 4015, 4022, 4028
.....	4038, 4068
PHILCO	4039, 4050, 4051, 4058
.....	4063, 4067
PHILIPS	4007, 4017, 4024, 4030
.....	4064, 4069
PIONEER	4006, 4016, 4023, 4029
.....	4040, 4070
POLK AUDIO	4030
PYE	4030
RCA	4016
SAMSUNG	4002, 4012, 4043, 4044
SCHNEIDER	4030
SHARP	4056, 4057
SKANTIC	4030
SONY	4004, 4014, 4031, 4055
TEAC	4016, 4053
TECHNICS	4052
THETA DIGITAL	4016
TOSHIBA	4059
YAMAHA	4030, 4041
ZENITH	4047

Póliza de Garantía

Iselmx Universales S. de R.L. de C.V. GARANTIZA POR 90 DÍAS a partir de la fecha de compra del consumidor, que este producto estará libre de defectos materiales y no tendrá defectos de fabricación.

En caso de algún imperfecto para hacer válida la garantía deberá presentar los siguientes requisitos:

- 1.- Deberá presentar esta póliza debidamente llenada y sellada en lugar donde fue adquirido.
- 2.- Presentar ticket o recibo de compra original.
- 3.- Incluir el producto defectuoso con todas sus partes.

La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto y reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor; los gastos de transportación antes y después de que esté reparado el producto estarán a cargo de **Iselmx Universales S. de R.L. de C.V.**

El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto, en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- * Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales
- * Cuando el producto no haya sido operado correctamente
- * Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional

La presente garantía no cubre pilas, ya que no forman parte integrante del equipo.

No se cubren gastos naturales provocados por el uso diario

Nota: En caso de que la presente garantía se extraviara, puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, con previa presentación de la nota de venta o factura.

NÚMERO DE FACTURA: _____

FECHA DE COMPRA: _____

Importante: También se puede obtener el Manual de usuario, videos de ayuda y listas de códigos de programación mediante la aplicación "ISEL Guía de Programación". (Escanee el código QR) o en la dirección de internet: <http://www.iselmx.com/descargas/>