


CONTROL REMOTO UNIVERSAL

Manual de instrucciones
Gracias por adquirir productos Fussion

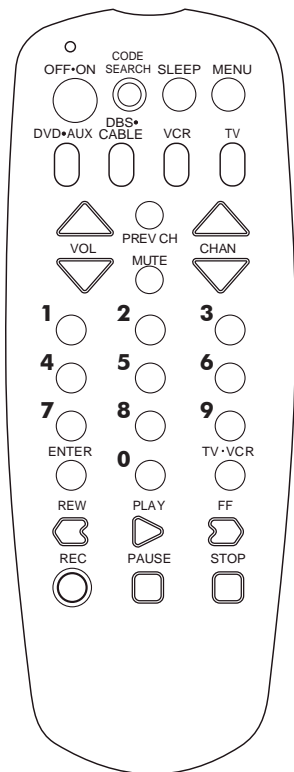

Antes de utilizar este producto, lea cuidadosamente este instructivo y consérvelo para futuras consultas.

Visite nuestro sitio WEB
www.fussionweb.com
para conocer nuestro amplio
catálogo de productos.

CONTENIDO:

Diagrama del producto

Introducción

Información batería e Instalación

Descripciones

Programa TV-Directa Metodo de entrada.

Programa VCR-Directo Metodo de entrada

Programa Satelite o Cable Directo Metodo de entrada

Programa DVD o AUX-Directo Metodo de entrada.

Busqueda de Códigos

Manual Códigos

Auto códigos

Cífre la recuperación

Sueño


Menu en pantalla

Acceso a sistema de menu

Artículos de menu destacar y de selección

Salida de Menú

Localización averías

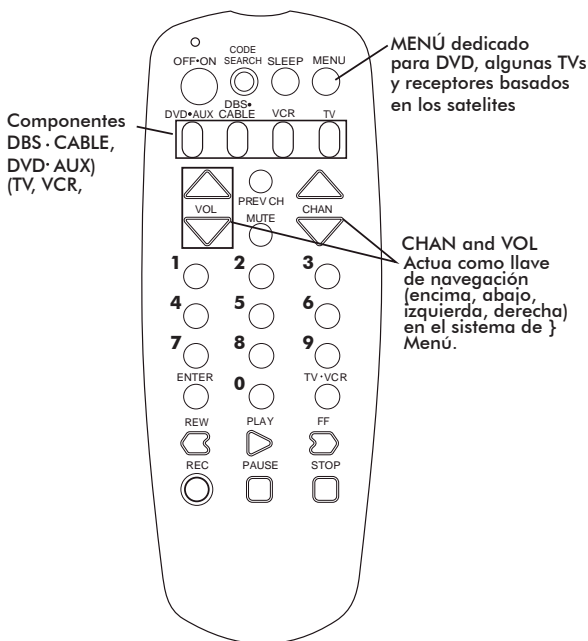

El modelo puede variar de acuerdo al cuadro demostrado

i Felicidades realizó una compra de un Control Remoto Universal !


Usted puede programar este Control Remoto Universal para la mayoría de los modelos de las marcas de fábrica de componentes infrarrojos, accionados por el control remoto despues de 1990.

El control remoto universal de 4 componentes, es fácil de usar, esta programado para funcionar con TV'S calificadas VCR's, DVD y receptores basados en los satelites (DBS).

INFORMACIÓN DE BATERÍA E INSTALACIÓN

Su control universal requiere de baterías AAA (no incluidas en el modelo)


Instalación de baterías:

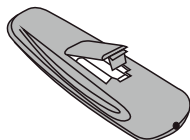

1. Remueva el compartimiento de la cubierta de la batería.
2. Inserte la batería, emparejando las baterías (+) y (-) las marcas dentro del compartimiento.
3. Presione y empuje la cubierta de la batería nuevamente

Nota: La reprogramación puede ser requerida despues de que sustituya las baterías.

DESCRIPCIONES CLAVE

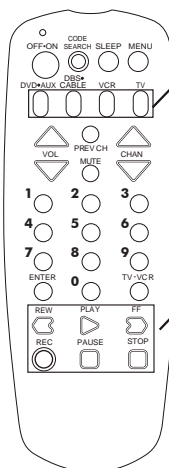

Componentes: (DVD - AUX, DBS - CABLE, VCR, TV): Seleccionar el componente que usted quiere operar con el control.

Por ejemplo, usted puede programar el control Remoto oprimiendo TV, presionando TV y hacer los cambios de canal, volumen para modo TV.

Modo Transporte: REW (regresar), PLAY, FF (modo rapido), PAUSE, STOP, operación de juegos original para VCR ó DVD del control remoto.

OTRAS TECLAS (POR ORDEN ALFABÉTICO)

0-9 (Número de teclas): funcionan de la misma como teclas numéricas del control remoto original y se utilizan para introducir los códigos de componentes cuando la programación del mando a distancia está con el Método directo de entrada.

CHAN (Canal) UP AND DOWN: va inmediatamente arriba o abajo en la lista de canales de componentes, respectivamente, a excepción de DVD's. En los DVD's CHAN UP/DOWN va NEXT/PREVIOUS al capítulo. Además, cuando se está utilizando el control remoto con menús en pantalla, el botón CHAN actúa como los botones UP ARROW y DOWN ARROW (moviendo o la selección hacia arriba o hacia abajo).

CODE SEARCH: se utiliza para programar el control remoto.

ENTER: Se usa con manual o el método automático de búsqueda de códigos (Véase búsqueda de código en la página 9). Además, algunas marcas requieren que presione la tecla ENTER después de escribir un número de canal. En algunos sistemas de menú, se debe presionar ENTER para seleccionar un elemento.

MENU: acceder al menú del disco DVD cuando el botón DVD · AUX es programado para operar un reproductor de DVD. Accede al menú los sistemas de algunos televisores, algunos reproductores de video RCA de marca y por satélite receptores. (Para obtener más información, consulte Uso de la visualización en pantalla sección de menús.

MUTE: disminuye el volumen del televisor a su nivel mínimo.

NO · OFF: componente de encendido y apagado.

Nota: Algunos FUSSION, GE y PROSCAN modelos requieren que se presione el botón de encendido del componente y el ON · OFF para apagar el componente.

PREV CH (Canal anterior): cambia de nuevo al canal anterior, funciona igual que el botón LAST CHANNEL, GO BACK o RECALL que se encuentran en algunas marcas de controles remotos.

REC (grabación): se utiliza con VCR para grabar la programación. Debe presionar el botón REC dos veces para iniciar la grabación.

SLEEP: le permite fijar un tiempo para apagar el TV automáticamente.

VOL (volumen)UP and DOWN: aumenta o disminuye el nivel de volumen del televisor. Además, cuando se está utilizando el control con el menú en pantalla, el botón de VOL actúa como RIGHT or LEFT ARROW moviendo la selección del cursor de derecha o izquierda).

PROGRAMA TV - DIRECTA MÉTODO DE ENTRADA


Para que el Control Remoto Universal dirija su televisor, deberá programarlo con el código de TV que coincida con su televisor. Estas instrucciones explican el método preferido para la programación del control - el método de Entrada Directa.

CODE SEARCH LUZ INDICADORA



TV

(DESTELLO)



(OFF)

ON•OFF



CODIGO TV		

1. Encienda manualmente el televisor.
2. Busque la Lista de códigos para TV y encuentre su marca de TV.

Nota: Si su marca no aparece, utilice uno de los métodos de búsqueda de códigos para programar este control remoto (Vea búsqueda de código en la página 9).

3. Presione y sostenga el CODE SEARCH hasta que el indicador se ilumine. A continuación, suelte el botón de CODE SEARCH.

4. Presione y suelte el botón TV. El indicador luminoso parpadeará y luego permanecerá encendido.

5. Utilice las teclas numéricas para ingresar el primer código para su marca. Después de escribir una validez de tres dígitos, el indicador luminoso se apaga.

Nota: Si ingresa un código no válido, el LED parpadeará rápidamente durante 2 segundos. Empezar de nuevo en el paso 3.

6. Apunte el control remoto hacia el televisor y pulse ON · OFF. Si su televisor se apaga, ha encontrado el código correcto.

7. Introduzca el código en la casilla correspondiente en esta página para referencia futura.

8. Si el televisor no se apaga, repita los pasos 3-6 de arriba, metiendo el siguiente código de su marca.

Si ninguno de los códigos funciona o su marca no aparece, utilice uno de los métodos de búsqueda para programar este remoto (Vea Búsqueda de código en la página 9).

Para una descripción de cada botón del control remoto referente a la descripción del botón en sección de descripción en la pagina 3-4.


PROGRAMA VCR - DIRECTO MÉTODO DE ENTRADA

Para que el Control Remoto Controle su aparato de video, deberá programa con el código que corresponda a su VCR. Estas instrucciones explican el método preferido para programar el control - el método de Entrada Directa

CODE SEARCH LUZ INDICADORA



VCR (DESTELLO)



(OFF)

ON•OFF



VCR CODE		

1. Encienda manualmente el aparato de video.

2. Busque la lista adjunta de codigos para aparatos de video.

Encuentre la marca de su aparato de video.

Nota: Si su marca no aparece, utilice un método de búsqueda de códigos para programar este control remoto (Vease Búsqueda de código en la pagina 9).

3. Presione y sostenga el CODE SEARCH hasta que el indicador se ilumine. A continuación, suelte el botón de CODE SEARCH.

4. Presione y suelte el botón TV. El indicador luminoso parpadeará y luego permanecerá encendido.

5. Utilice las teclas numéricas para ingresar el primer código para su marca. Después de escribir una validez de tres dígitos, el indicador luminoso se apaga.

Nota: Si ingresa un código no válido, el LED parpadeará rápidamente durante 2 segundos. Empezar de nuevo en el paso 3.

6. Apunte el control remoto hacia el aparato de video y pulse ON · OFF. Si su aparato de video se apaga, ha encontrado el código correcto.

7. Introduzca el código en la casilla correspondiente en esta página para referencia futura.

8. Si el aparato de video no se apaga, repita los pasos 3-6 de arriba, metiendo el siguiente código de su marca.

Si ninguno de los códigos funciona o su marca no aparece, utilice uno de los métodos de búsqueda para programar este control remoto (Vease Búsqueda de código en la página 9).

Para una descripción de cada botón del control remoto referente a la descripción del botón en sección de descripción en la pagina 3-4.


PROGRAMA SATÉLITE O DECODIFICADOR DE CABLE

Para que el Control Remoto controle su aparato de video, deberá programa con el código que corresponda a su Satélite o decodificador de cable. El botón DBS · CABLE puede ser programado para operar ya sea un receptor de satélite o un decodificador de cable. Estas instrucciones explican el método preferido de programar el control remoto - el método de Entrada Directa.

CODE SEARCH LUZ INDICADORA



DBS · CABLE (DESTELLO)



(OFF)

ON · OFF



DBS(S ATE LLITE)		
OR		
CABLE BOX CODE		

1. Encienda manualmente el Satélite o decodificador de cable.

2. Busque en la lista adjunta de códigos el de Satélite o decodificador de cable, respectivamente.

Nota: Si su marca no aparece, utilice uno de los métodos de búsqueda de códigos para programar este control remoto (Veasé Búsqueda de código en la página 9).

3. Presione y sostenga el CODE SEARCH hasta que el indicador se ilumine. A continuación, suelte el botón de CODE SEARCH.

4. Presione y suelte el botón DBS · CABLE. El indicador luminoso parpadeará y luego permanecerá encendido.

5. Utilice las teclas numéricas para ingresar el primer código para su marca. Después de escribir una validez de tres dígitos, el indicador luminoso se apaga.

Nota: Si ingresa un código no válido, el LED parpadeará rápidamente durante 2 segundos. Empezar de nuevo en el paso 3.

6. Apunte el control remoto hacia el receptor de satélite o decodificador de cable y pulse ON · OFF. Si su receptor de satélite o decodificador de cable se apaga, ha encontrado el código correcto.

7. Introduzca el código en la casilla correspondiente en esta página para referencia futura.

8. Si el aparato de vídeo no se apaga, repita los pasos 3-6 de arriba, metiendo el siguiente código de su marca.

Si ninguno de los códigos funciona o su marca no aparece, utilice uno de los métodos de búsqueda para programar este control remoto (Veasé Búsqueda de código en la página 9).

Para una descripción de cada botón del control remoto referente a la descripción del botón en sección de descripción en la pagina 3-4.


PROGRAMA DVD O AUX - DIRECTO MÉTODO DE ENTRADA

Para que el Control Remoto Universal controle su reproductor de DVD ó auxiliar de componentes, deberá programar con el código que corresponda a su componente. El botón DVD · AUX puede ser programado para operar un reproductor de DVD o un segundo televisor, VCR, DBS o de cable. Estas instrucciones explican el método preferido de programación del control remoto - el método de Entrada Directa.

CODE SEARCH LUZ INDICADORA



DBS · CABLE (DESTELLO)



(OFF)

ON · OFF



DVD · AUX	CODE
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> TV <input type="checkbox"/> VCR <input type="checkbox"/> CABLE <input type="checkbox"/> DBS <input type="checkbox"/> DV	

1. Encienda manualmente el componente que desea asignar al botón AUX DVD (TV, VCR, DVD, DBS o sistema de cable).

2. Busque la lista adjunta de códigos de DVD, o en la lista de códigos correspondientes a los componentes auxiliares (TV, VCR, DBS, o de cable).

Nota: Si su marca no aparece, utilice uno de los métodos de búsqueda de códigos para programar el control remoto (Véase Búsqueda de códigos en la página 9).

3. Presione y sostenga el botón CODE SEARCH hasta que el indicador se ilumine. A continuación, suelte el botón de CODE SEARCH.

4. Presione y suelte el botón DVD AUX. La LUZ INDICADORA parpadeará y luego permanecerá encendida.

5. Para programar un DVD, pulse el botón VCR. Para un componente auxiliar, pulse el botón del componente correspondiente (TV, VCR, DBS · CABLE). La LUZ INDICADORA parpadea de nuevo, y permanecerá encendida.

6. Utilice las teclas numéricas del control remoto para introducir el primer código de la lista de su marca.

Después de escribir un número de tres dígitos válidos el indicador luminoso se apagará.

Nota: Si ingresa un código no válido, el LED parpadeará rápidamente durante 2 segundos. Empezar de nuevo en el paso 3.

7. Apunte el control remoto hacia el componente y pulse la tecla ON · OFF. Si su componente se apaga, ha encontrado el código correcto.

8. Introduzca el código en la casilla correspondiente en esta página para referencia futura.

9. Si su componente no se apaga, repita los pasos 3-7 arriba, introduzca el código siguiente para su marca.

BÚSQUEDA DE CÓDIGOS

Si la marca de su componente no aparece en la lista Código, ha probado todos los códigos para su marca y el control remoto no funciona en su componente, use uno de los métodos de código más abajo - Búsqueda manual de códigos o en la búsqueda automática de códigos.

Ambos métodos de búsqueda de códigos buscan todos los códigos por que su código del componente puede estar listado bajo otra marca en la lista de códigos.

Nota: El método de búsqueda de código puede tardar mucho tiempo porque el control remoto busca todos los códigos en la memoria para buscar el código que opera el componente. Por lo cual, si su marca aparece en la Lista de Códigos, utiliza el Método Directo de Entrada que se describen "las páginas 5-8. Búsqueda manual de códigos.

CODE SEARCH LUZ INDICADORA



DVD • DBS •
AUX CABLE VCR TV



DESTELLO



ON•OFF



ENTER



Búsqueda manual de código

1. Encienda manualmente el componente que desea que el control remoto opere.

2. Presione y sostenga pulsado el botón CODE SEARCH hasta que la luz indicadora se ilumine. A continuación, suelte el botón CODE SEARCH.

3. Presione y suelte el botón que corresponde al componente que desea que el control remoto opere (TV, VCR o DBS CABLE). La luz indicadora destellara una vez y luego permanecera encendido.

Nota: Para DVD o AUX, presione el botón DVD AUX, a continuación, el botón del componente correspondiente al componente que se almacenará en la tecla AUX. Para DVD, presione el botón DVD AUX, luego el botón VCR. Para un componente auxiliar, pulse DVD AUX, después el botón del componente correspondiente (TV, VCR, DBS CABLE).

4. Apunte el control remoto hacia el componente y pulse la tecla ON OFF continúe hasta que el componente se apague.

Importante: Debido a que hay tantos códigos, es posible que tenga que pulsar el botón ON OFF muchas veces - posiblemente hasta 200 veces.

5. Cuando el aparato se apaga, pulse el botón ENTER para memorizar el código.

6. Use el rescate de código en la próxima página para identificar el código para su componente para futuras referencias.

Búsqueda automática de código

CODE
SEARCH



LUZ
INDICADORA



DVD • DBS •
AUX CABLE



VCR



TV



DESTELLO



ON•OFF



ENTER



1. Encienda manualmente el componente que desea que el control remoto opere.

2. Presione y sostenga pulsado el CODE SEARCH hasta que aparezca la luz indicadora se ilumine. Luego suelte el botón CODE SEARCH.

3. Presione y suelte el botón del componente que corresponde al componente que desea que el control remoto opere (TV, VCR, o DBS CABLE). El indicador parpadea una vez y luego permanece encendido.

Nota: En DVD o AUX, pulse DVD AUX, a continuación el botón del componente correspondiente al componente que permanecerá en el botón AUX. Para DVD, pulse DVD AUX, después el botón VCR. Para un componente auxiliar, pulse DVD AUX, luego el botón del aparato correspondiente (TV, VCR, DBS CABLE).

4. Apunte el control remoto hacia el componente y presione la tecla ON OFF una vez. El control remoto envía automáticamente todos los códigos de un componente determinado en un determinado tiempo, con un retraso de 3 segundos entre cada código. Mantenga el control remoto dirigido a los componentes durante el proceso.

5. Tan pronto como el aparato se apaga, debe pulsar la tecla ENTER de inmediato para que guarde el código correcto el control remoto. Si no presiona ENTER en menos de 3 segundos, el control remoto envía el código siguiente en la lista, y usted tendrá que empezar de nuevo desde el paso 2.

6. Usé la recuperación de Códigos para identificar el código de su componente para referencia futura.

CÓDIGO DE RECUPERACIÓN

Si ha utilizado uno de los métodos de búsqueda de códigos para programar su control remoto, siga estos pasos para averiguar qué código es compatible con el componente. Encontrar el código actual y escribirlo le ahorrará tiempo si alguna vez necesita programar el control remoto (por ejemplo, si la programación se pierde al cambiar las pilas).

CODE SEARCH LUZ INDICADORA



DVD • DBS •
AUX CABLE VCR TV




DESTELLO



CODE SEARCH



(OFF)



DESTELLO



1. Presione y mantenga oprimida el botón CODE SEARCH hasta que la luz indicadora se ilumina, suelte el botón CODE SEARCH.

2. Presione y suelte la tecla del componente que coincide con el código del componente que está recuperando (TV, VCR, o DBS AUX). El indicador luminoso parpadea una vez y luego permanece encendido.

Nota: En los DVD o AUX, pulse DVD AUX, a continuación, el botón del componente correspondiente al componente almacenado en la tecla AUX. En DVD, pulse DBS AUX, después el botón VCR. Para un componente auxiliar, pulse DVD AUX, luego la tecla del aparato correspondiente (TV, VCR, DBS CABLE).

3. Presione y suelte el botón CODE SEARCH. Entonces la luz indicadora se apagará.

4. A partir de 0 en el teclado, presione los botones de las teclas numéricas para (0-9) hasta que parpadee el indicador luminoso.

5. El número que hace que la luz indicadora parpadea es el primer dígito del código.

6. Repita el paso 4 hasta que haya recuperado los tres números del código.

7. Consulte el cuadro de código para escribir el código de su componente en la Sección de Entrada Directa (páginas 5-8) para el componente que acaba de programar.

CARACTERÍSTICAS SLEEP

Esta función se apagará automáticamente su TV con una duración que usted elija 1 a 99 minutos.

SLEEP LUZ INDICADORA



SLEEP DESTELLO



OR

ON-OFF



Programación Especial Sleep

1. Mantenga oprimida la tecla SLEEP hasta que la luz indicadora se ilumina. Suelte la tecla SLEEP.

2. Introduzca el tiempo en minutos usando el teclado numérico. La luz del indicador debe apagarse. (Minuto 1 a 9: pulse 0 antes del número real. Máxima: 99 minutos).

3. Deje el control remoto dirigido a la televisión. (Sleep no funcionarán a menos distancia que queda destinada a la televisión).

USO DE LOS MENÚS ON-SCREEN


Este control remoto no pueden acceder a cada sistema de menús de todos los modelos y marcas de componente de electrónica. Sin embargo, si has programado con éxito el botón DVD AUX para hacer funcionar un reproductor de DVD, puede acceder a menús del disco DVD con el botón MENÚ.

El botón MENU también tendrán acceso a sistemas de televisión de menú para la mayoría de RCA, GE y PROSCAN TV, así como algunas otras marcas populares, También, algunos menús VCR RCA compatibles con estos botones de menú del control remoto. Este control remoto también es compatible con seleccionar los menús receptor de satélite.

Si el botón MENÚ no accede al menu del sistema del componente, necesitara usar el control original para cambiar la configuración de menú.

Nota: Este botón MENU no soporta el cable y algunos sistemas de menú VCR.

Obtener acceso a un menú de sistema

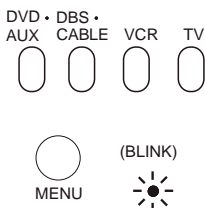

1. Asegúrese de que sus componentes están encendidos y que su televisor esté ajustado a los componentes de entrada.

2. Pulse la tecla del componente en el control remoto (TV, VCR, AUX DVD, CABLE o DBS).

3. Pulse la tecla MENU. El indicador luminoso parpadea continuamente para indicar que el control remoto está en modo de menú y el menú de componentes deben aparecer en la pantalla del televisor.

Tras destacar y seleccionar Menú de información

Para navegar por los menús en pantalla, utilice el botón VOL UP / DOWN y / o CHAN UP/ DOWN.

VOL UP / DOWN mover el cursor (o lo más destacado) derecha / izquierda.
CHAN UP / DOWN mover el cursor (o lo más destacado) arriba / abajo.

Para RCA, GE o productos PROSCAN, pulse el botón o tecla MENU or ENTER para seleccionar el elemento resaltado, si los elementos del menú tienen un número al lado de ellos, puede utilizar las teclas numéricas para seleccionar un elemento. Además, la tecla ENTER se puede utilizar para seleccionar opciones de menú.

Para los productos de Sony, presionando la tecla ENTER en el modo de menú que permite volver al menú anterior.



Este es un ejemplo de un DVD en la pantalla del menú. Inglés es la opción de menú resaltada. Con este control remoto, hay que oprimir la tecla ENTER para seleccionar Inglés.

Para poner de relieve otra lenguaje, hay que oprimir la tecla CHAN DOWN (En el ejemplo anterior, el punto culminante se trasladaría a Español).

NOTAS:

Todas las funciones en los modelos competitivos y las marcas de muchos productos no estar plenamente justificadas.

El control remoto de forma automática el tiempo de espera en el modo de menú y el indicador dejará de parpadear después de aproximadamente 10 segundos de inactividad (sin teclas pulsadas). Para los menús de DVD, el modo de menú de tiempo de espera después de aproximadamente 15 segundos.

Debido a la gran variedad de formatos menú, algunos datos serán requeridos.

SALIR DE UN MENÚ DE SISTEMA

Para salir del modo de menú, pulse la tecla correspondiente al componente en el control remoto (TV, VCR, AUX DVD, CABLE o DBS). El indicador luminoso se apaga y el control remoto vuelve a su modo normal de funcionamiento. Problema: El control remoto puede no ser programado para operar su componente.

- Usted puede estar demasiado lejos del componente o en un ángulo equivocado. Este control remoto por infrarrojos utilizados (infrarrojos) la tecnología para comunicarse con los componentes. El control remoto envía el código y el sensor IR del componente lee el código.

Por lo tanto, debe ser un camino sin obstáculos entre el mando y el sensor infrarrojo del componente. Acérquese y asegúrese de que apunte el control remoto hacia el componente (VCR cuando esté programando la tecla VCR, TV hora de programar la tecla TV, receptor de satélite o por cable cuando se está programando la tecla DBS • CABLE, reproductor de DVD cuando se está programando la tecla DVD • AUX).

- Si usted ha introducido todos los códigos para su marca de fábrica que están en la Lista de códigos de acompañamiento y seguido las instrucciones, pruebe uno de los métodos de búsqueda de códigos (Véase Búsqueda de códigos en la página 9).

- Usted debe poner el control remoto en el modo correcto, presionando la tecla del aparato correspondiente (TV, VCR, AUX DVD, DBS • CABLE) para que el control remoto sepa qué aparato usted quiere operar.

- Para programar el control remoto universal 4 componentes para operar una unidad de combinación (TV / VCR o TV / DVD), primera prueba el aparato de vídeo o DVD de códigos para su marca. Algunas unidades, sin embargo, requieren que se programa tanto la tecla TV (utilizando los códigos de la TV) y el VCR o DVD tecla AUX (utilizando el vídeo o los códigos de DVD) para su pleno funcionamiento.

- Para programar el control remoto universal 4 componentes para operar una unidad de combinación (VCR / DVD), programe la tecla VCR utilizando los códigos VCR y luego programe la tecla DVD • AUX usando los códigos de DVD.

Problema: La luz indicadora no se enciende cuando se presiona una tecla.

- Usted debe poner el control remoto en el modo correcto, presionando la tecla del aparato correspondiente (TV, VCR, AUX DVD, DBS • CABLE) para que el control remoto sepa qué aparato usted quiere operar.
- Es posible que haya presionado una tecla no válida para el modo del mando a distancia está en (por ejemplo, REC sólo funciona en el modo VCR).
- Asegúrese que las baterías estén correctamente instaladas. Cambie las pilas con dos pilas AAA nuevas. Puede ser necesario volver.

Problema: El indicador no funciona con el componente.

Usted debe poner el control remoto en el modo correcto, presionando la tecla del aparato correspondiente (TV, VCR, AUX DVD, DBS • CABLE) para que el control remoto sepa qué aparato usted quiere operar.

- Retire cualquier obstáculo entre el control remoto y el componente, Asegúrese de apuntar el control remoto hacia el sensor infrarrojo del componente. Asegúrese que las pilas están instaladas correctamente (Ver Instalación de las pilas en la página 3).
- Cambie las pilas con dos pilas AAA nuevas. Puede ser necesario volver.
- Resetear el control remoto. Retire las pilas, a continuación, presione y mantenga presionado el número 1 del mando a distancia durante varios segundos para reiniciar el microprocesador dentro del control remoto. Liberar el botón número 1, vuelva a instalar las baterías, e intente control remoto. La reprogramación será requerida.

Problema: El control remoto no efectúa los comandos correctamente.

- Usted debe poner el control remoto en el modo correcto, presionando la tecla del aparato correspondiente (TV, VCR, AUX DVD, DBS • CABLE) para que el control remoto sepa qué aparato usted quiere operar.
- Asegúrese de que el componente esté listo (por ejemplo, un reproductor de DVD tiene disco cargado; VCR, etc.)
- Es posible que haya presionado una tecla no válida para que el modo del control remoto este en (por ejemplo, REC sólo funciona en modo VCR).
- Si vuelve a tratar de convertir en un RCA, GE o componente PROSCAN, pulse la tecla del componente (TV, VCR, AUX DVD, DBS • CABLE) en lugar de la tecla ON OFF. El uso de una videograbadora para grabar, se debe presionar la tecla REC dos veces.
- Si usted está tratando de cambiar de canal, intente presionar la tecla ENTER después de introducir el número del canal ya que esta es una exigencia de algunos modelos y marcas.
- Existe la posibilidad de que un código programado sólo puede ser capaz de controlar algunas de las funciones de su componente (por ejemplo, sólo se vuelve un componente dentro y fuera). Siga los pasos indicados para programar el control remoto (Ver programación de las secciones en las páginas 5-7). Si el componente puede ser encendida y apagada, asegúrese de pulsar el CHAN UP / DOWN para ver si el no responde. If componente, intente el siguiente código de the3 lista.

Problema: El vídeo no grabará.

- Como medida de seguridad, se debe presionar la tecla REC dos veces para comenzar a grabar.

- Asegúrese de que la cinta se carga correctamente en la videograbadora. Asegúrese de que la cinta no se sobrescribe. Si la ficha de seguridad se quita la cinta está protegido contra escritura y no se puede grabar en esa cinta.

Problema: El control remoto no va a cambiar los canales.

- Usted debe poner el control remoto en el modo correcto, presionando la tecla del aparato correspondiente (TV, VCR, AUX DVD, DBS • CABLE) para que el control remoto sepa qué aparato usted quiere operar.

Pulse la tecla ENTER después de introducir un número de canal. Problema: El menú del componente no aparece en la pantalla de la TV.

El televisor debe estar sintonizado a la entrada de video que coincide con la manera en que ha conectado el componente a la TV. Por ejemplo, si ha conectado usted un reproductor de DVD al televisor mediante la conexión de cables de audio / vídeo (por lo general de color) codificados amarillo, rojo y blanco) a la entrada del televisor, usted debe sintonizar el televisor para entrada de vídeo es un canal. Recuerde, diferentes fabricantes etiquetan de formas diferentes. Consulte el manual de instrucciones que viene con el televisor para obtener más información.

- Usted debe poner el control remoto en el modo correcto, presionando la tecla del aparato correspondiente (TV, VCR, AUX DVD, DBS • CABLE) para que el control remoto sepa qué aparato usted quiere operar.

- Menú de acceso no es compatible con todas las marcas. Si ese es el caso, tendrá que utilizar su mando a distancia original para acceder a las funciones de menú para estos componentes.

Codigos de TV

Abex	172
Admiral	001,173,211
Advertura	174
Aiko	016,220
Aiwa	045
Akai	002
Alleron	046
Amtron	038
Anam National	003,038,192,193,194
AOC	004,005,006,007,019,156,195,196
Aspect	135
Audiovox	038
Belcor	004,019
Bell & Howell	000,001,048,083,162
Bradford	038
Brokwood	004,019
Broksonic	191
Candle	004,006,008,019,174,196
Celebrity	002
Centurion	006
Citizen	004,006,008,016,019,038,105,171,174,177,191,196
CLP Classic	009,019
Color Voice	010
Colortyme	004,006,010,019,196,200
Concerto	004,006,019,196
Contec/Cony	012,013,038,221
Cornea	019
Craig	038
Crown	038,171
Curtis Mathes	000,004,006,015,019,048,105,162,171,190,196,212
CXC	038
Daewoo	004,005,006,010,011,016,017,018,019,031,127,171,190,196,202,222
Daytron	004,006,019,171,196
Dimensia	000
Dukane	135
Dumont	004,019,151
Durabrand	153,191
Electroband	002
Electrohome	003,004,006,019,020,022,196
Elite Video	040
Emerson	004,006,012,019,021,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032,033,034,035,036,037,038,039,041,042,043,044,045,046,047,048,123,124,162,171,177,179,190,191,196,208,221
Envision	004,006,019,196
Fisher	048,049,051,073,162,180
Fujitsu	040,046
Funai	021,038,045,046,223
Futuretec	038
GE	000,003,004,006,019,022,052,054,055,087,164,165,166,167,168,181,196,213
Gibralter	004,019,151
Goldstar	004,005,006,012,019,045,056,057,058,155,156,171,172,196,217
Grundy	038,046,171
Hallmark	004,006,019,196
Harvard	038
Hitachi	004,006,012,013,019,045,059,060,061,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,148,150,179,196,198,199,224
IMA	038
Infinity	062
Insighnia	021,191
Janeil	174

JBL	062
JCB	002
JC Penny	000,004,005,006,008,019,022,052,054,058,063,064,072,087,105,171,172,181,196,201,207,232
Jensen	004,006,019,196
JVC	012,013,014,019,040,054,060,065,066,067,123,157,158,159,182,225
Kawasho	002,004,006,019,196
Kenwood	004,006,019,196
Kloss Novabeam	068,069,174,183
Konka	038
KTV	038,070,171,177
LG	005,006,019,045,057,156,217
Lodgenet	000
Loewe	062
Logik	000,083
Luxman	004,006,019,196
LXI	000,006,019,045,049,062,071,072,073,162,181,196,207,232
Magnavox	000,004,006,008,019,021,062,068,069,075,076,077,088,130,131,132,133,134,183,196,219,234,235
Majestic	000,083
Marantz	004,006,019,062,078,196
Megatron	006,019,059,135,196,224
Memorex	000,001,006,019,082,083,162,191,196
MGA	004,005,006,019,022,051,079,080,082,196
Midland	000,054,151,171,172,181
Minutz	052
Mitsubishi	004,005,006,019,022,051,079,080,081,082,125,196,226
Montgomery Ward	000,083
Motorola	003,173
MTC	004,005,006,019,105,196
Multitech	038
Multivision	084
NAD	006,019,071,072,185,196,207,232
NEC	003,004,005,006,019,089,095,196,200
Nikko	006,016,019,196
NTC	016
Onwa	038
Optimus	185
Optonica	095,173
Orion	035,191,208
Panasonic	003,054,062,170,214,227
Philco	003,004,005,006,008,012,019,062,068,069,075,077,134,183,196
Philips	003,004,006,008,012,019,021,062,068,069,075,076,086,087,088,134
Pilot	004,019,171
Pioneer	004,006,019,090,091,092,179,185,196,228
Portland	004,005,006,016,019,171,190,196
Price Club	105
Prism	054
Proscan	000,181
Proton	004,006,012,019,093,196,229,230
Pulsar	004,019,151
Quasar	003,054,070,214
Radio Shack /Realistic	000,004,006,012,019,038,045,048,049,095,162,171,196
RCA	000,003,004,005,006,007,019,022,096,098,099,100,101,102,103,129,179,181,188,190,196,202,203,212,215,233
Runco	151
Sampo	004,006,019,171,172,196
Samsung	004,005,006,012,015,017,019,104,105,106,171,172,196,201,204

Samsux	006
Sansui	191,208
Sanyo	004,019,048,049,073,080,107,162,169,180
Scotch	006,019,196
Scott	004,006,012,019,024,035,038,046,196
Sears	000,004,006,013,019,021,046,048,049,051,066,071,072,109,110,162,180,181,189,196,207,232
Sharp	004,006,012,019,029,095,111,112,113,122,171,173,196
Shogun	004,019
Signature	000,001,023,083
Simpson	008
Sony	002,205,216,218,231
Soundesign	004,006,008,019,038,046,196
Squareview	189
SSS	004,019,038
Starlite	038
Star Sight	009
Super-Macy	174
Superscan	021
Supra	019
Supreme	002
Sylvania	004,006,008,019,021,045,062,068,069,075,076,077,088,116,134,161,183,191,196
Symphonic	006,021,033,038,189
Tandy	173
Tatung	003
Technics	054
Techwood	004,006,019,054,196
Teknika	000,004,005,006,008,012,013,016,019,038,046,076,082,083,105,170,171,214,227
Telecaption	117
Telerent	000
Tera	004,012,019,093,229
TMK	004,006,019,196
Toshiba	049,071,072,095,105,109,117,118,160,162,201,207,232
Totevision	171
Universal	052,087
Victor	066,182
Vidtech	004,005,006,019,196
Viking	174
Wards	000,001,004,005,006,008,019,024,033,046,052,062,068,069,075,076,083,087,088,095,119,120,134,196
White Westinghouse	045,190
Yamaha	004,005,006,019,196
Zenith	004,006,009,016,019,023,031,045,051,083,135,152,153,154,190,191,210,217

Codigos dispositivo de video

Admiral	001
Adventura	026
Aiko	027
Aiwa	026
Akai	003,005,007,008,111,112,113
American High	021
Asha	013
Audio Dynamics	009,010
Audiovox	014
Bell & Howell	011
Beaumarck	013
Broksonic	012,025,031
Calix	014

Candle	013,014,015,016,017,018,019
Canon	021,022
Capehart	020,110
Carver	062
CCE	027,061
Citizen	013,014,015,016,017,018,019,027
Colortyme	009
Colt	061
Carig	013,014,023,061
Curtis-Mathes	000,009,013,016,018,021,022,024,115
Cybermex	013
Daewoo	015,017,019,025,026,027,028,110
Daytron	110
DBX	009,010
Dimensia	000
Dynatech	026
Electrohome	014,029
Electroponic	014
Emerson	012,014,015,021,024,025,026,029,030,031,032,033,034,036,037,038,039,040,041,042,044,045,046,047,065,105,113,116,117,130
Fisher	011,023,048,049,050,051,052,118
Fuji	021,119
Funai	026
Garrard	026
GE	000,013,021,022,053,115,120
Goldstar	009,014,018,054
Grandiente	026
Harley Davidson	026
Harmam Kardon	009
Harwood	061
Headquarter	011
Hitachi	055,056,057,107,111,120
Hi-Q	023
Instant Replay	021
JCL	021
JC Penny	009,010,011,013,014,021,022,060,107,118
Jensen	055,056,111
JVC	009,010,011,018,111,123
Kenwood	009,010,011,016,018,111,123
KLH	061
Kodak	014,021
Lloyd	026
Logik	061
LXI	014
Maganvox	021,022,062,063,104,108,124
Magnin	013
Marantz	009,010,011,016,018,021,022,062,064
Marta	014
Matsushita	021
MEI	021
Memorex	001,011,013,014,021,022,023,026,104
MGA	029,065,113
MGN Tech	013
Midland	053
Minolta	055,056,107
Mitsubishi	029,055,056,065,066,067,068,069,070,071,072,073,074,106,113,123
MontgomeryWard	001,075
Motorola	001,021
MTC	013,026
Multitech	013,016,026,053,061
NEC	009,010,011,018,064,076,078,079,111,123
Nikko	014
Noblex	013
Olympus	021
Optimus	001,014

Optonica	096
Orion	031
Panasonic	021,022,109,125,126,127
Pentax	016,055,056,107,120
Pentax Research	018
Philco	021,022,062,063
Philips	021,022,062,096,124
Pilot	014
Pioneer	010,055,080,081,123
Portland	016,017,019,110
ProScan	000
Protec	061
Pulsar	104
Quarter	011
Quartz	011
Quasar	021,022,125
RCA	000,003,013,021,022,055,056,082,083,084,085,086,087,088,089,090,091,107,115,120,125
Radio Shack /Realistic	001,011,013,014,021,022,023,026,029,049,050,096
Radix	014
Randex	014
Ricoh	128
Runco	104
Samsung	013,015,033,053,055,112

Sanky	001,104
Sansui	010,092,111,123
Sanyo	011,013,023
Scott	012,015,025,032,038,065,116
Sears	011,014,021,023,028,048,049,050,051,055,056,107,118
Sharp	001,017,029,094,095,096,097
Shintom	056,061,098
Shogun	013
Signature	001
Singer	021,061,128
Sony	098,099,119
STS	021,107
Sylvania	021,022,026,062,063,065,124
Symphonic	026
Tandy	011
Tashiko	014
Tatung	111
Teac	026,085,111
Technics	021,109
Teknika	014,021,022,026,100,129
TMK	013,024,047
Toshiba	015,049,051,055,65,116
Totevision	013,014
Unitech	013
Vector Research	009,010,015,016
Victor	010
Video Concepts	009,010,015,016,113
Video sonic	013
Wards	001,013,014,015,021,022,023,026,029,055,056,061,096,101,102,103,107,116
XR-1000	021,026,061
Yamaha	009,010,011,018,111
Zenith	098,104,119,128

Codigos DVD

Aiwa	350
Hitachi	351
JVC	161,352
Konka	353,354
Magnavox	162,356,357
Mitsubishi	163
Panasonic	355
Philips	162,356,357
Pioneer	165
ProScan	160
Sanyo	359
Sony	166,360,361
RCA	160
Toshiba	167,362,363
Zenith	364

Codigos Satelite

Alphastar	079
Echosphere (Dish Net)	078
Echostar (Dish System)	089
GE	071,080,081
Hitachi SYS I	084
Hitachi SYS II	083
Hughes	077,090
Magnavox	085
JVC	082
Panasonic	075
Philips	085
Primestar	076
ProScan	071,080,081
RCA	071,080,081
Sony	072
TCE	071
Toshiba	073
Uniden	086

Codigos Cable

ABC	001,003,004,005,006,007
Antronix	008,009
Archer	008,009,010,011
Cabletenna	008
Cableview	008
Century	011
Citizen	011
Colour Voice	012,013
Comtronics	015
Contec	016
Eastern	017
Garrard	011
GC Electronics	009
Gemini	018,019
General Instru.	003
Hamlin	020,021,022,035
Hitachi	003
Jasco	011
Jerrold	001,003,005,007,018,023,024,046
Magnavox	025
Movie Time	027,028
NSC	027,028
OAK	016,029
Panasonic	000,048
Philisp	011,012,013,019,025,030,031,032
Pioneer	033,034
RCA	000,047,049
Realistic	009
Regal	022,035
Regency	017

Rembrandt	003
Samsung	034
Scientific Atlanta	006,036,037,038
Signal	018
Signature	003
Sprucer	000
Standard Components	039
Starcom	001,007,018
Stargate	018
Starquest	018
Tocom	004,023
Tusa	018
TV86	027
Unika	008,009,011
United Cable	001
Universal	008,009,010,011
Video Way	044
View Star	015,016,025,027
Zenith	050,051

Codigos Componentes de Audio

CD	
Aiwa	175,203
ADC	200
ADO	201
Akai	205
Denon	208
Dynatech	177
Emerson	178
Fisher	179,212,213
GE	216
Hitachi	180
Inkel	220
JVC	181,221
Kenwood	183,222,224
Luxman	225
NEC	184
Marantz	185,226
MCS	228
Mitsubishi	229,230
Nakamichi	232,233
Onkyo	186,234,235
Optimus	237,238,239
Panasonic	188
Panasonic	075
Pioneer	189,240
RCA	190,211
Sansui	194
Sanyo	250
Sears	207
Sherwood	243
Sony	195,209,244
Teac	245,246,247
Technics	197
Toshiba	231
Yamaha	198,199,248

RECEPTOR DE AUDIO	
Aiwa	250,251,252,253,254,255,256,257
JVC	258
Kenwood	258
RCA	259
Sony	260,261,262
Yamaha	263

DISCO LASER	
RCA	133



No intente abrir el equipo,
puede ocasionar un mal funcionamiento y anular la garantía.

El diseño del producto
y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Las imágenes son sólo de carácter ilustrativo.

Las marcas registradas y mencionadas son propiedad exclusiva de
sus titulares.

Importado por: Par Koiwa S.A. de C.V.

Calz. San Juan de Aragón No. 395,
Col. Granjas Modernas, Gustavo A. Madero,
C.P. 07460, Tel. (55) 5239 1010
Ciudad de México, México R.F.C.PKO090209IV6
Alimentación: 3 Vcc (2 pilas "AAA") No incluidas

Hecho en China