

Battery Installation

Your RCU703 universal remote requires 2 new AAA alkaline batteries (sold separately).

To install the batteries:

- Turn the unit over, and remove the battery compartment cover.
- Insert the batteries, matching the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery case.

Note: Reprogramming may be required after batteries are removed.

Programming with Direct Entry

To program your remote to control up to three components, follow these steps:

- Manually turn on the component you wish to program the remote to operate.
- Find the three-digit code for your brand of TV, VCR, DVD, satellite receiver or cable box in the enclosed code lists.
- Press and hold the **CODE SEARCH** key until the indicator light turns on.
- Release the **CODE SEARCH** key.
- Press and release the **TV, VCR-DVD** or **DBS-CABLE** key. The indicator light blinks and then remains lit.

Note: DBS references satellite receiver.

- Enter the three-digit code, using the numeric keypad. After the code is entered, the indicator light turns off.
- Aim the remote at the component and press the **OFF-ON** key. The component should turn off.

Note: If your component does not respond, try all the codes for your brands. If the codes do not work or your brand is not listed, try the Code Search Method that follows.

Programming With Code Search

If your TV, VCR, DVD, DBS or cable box does not respond after you have tried all the codes for your brands, or if your brand is not listed, try searching for your code via the Code Search Entry Method. To program your remote via the Code Search Entry Method, follow these steps:


- Manually turn on the component you wish to program the remote to operate.
- Press and hold the **CODE SEARCH** key until the indicator light turns on.
- Release the **CODE SEARCH** key.

Programming With Code Search Continued

- Press and release the component key you wish the remote to control—**TV, VCR-DVD** or **DBS-CABLE** key. The indicator light blinks once and remains lit.
- Press and release the **OFF-ON** key until the component turns off.

Important: You may have to press the **OFF-ON** key up to 200 times.

- When the component turns off, press the **ENTER** key. The indicator light turns off.

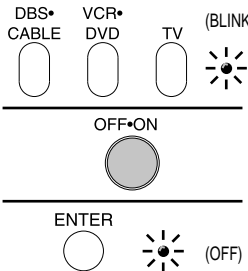

Menu Function – TV, DBS, DVD

The Menu function on your remote is used to make changes on selected settings. The **MENU** key operates in TV, DBS and DVD Modes. Each menu varies from brand to brand.

The TV Menu is used to make changes in the TV settings, such as changing color, channels and timers. The DBS Menu navigates through the Guide screens, to make changes in the DBS settings, such as channel lists and passwords. The DVD Menu makes changes through the Navigation screens, such as languages and subtitles.

While in Menu Mode, these keys function as follows:

Mode	Vol up/ down	Ch +/-
TV	Cursor moves right/left	Cursor moves up/down
DBS	Cursor moves right/left	Cursor moves up/down
DVD	Cursor moves right/left	Cursor moves up/down

Using Menu Functions

To use the Menu function, follow these steps:

- Press the component button whose menu you wish to access (**TV, VCR-DVD** or **DBS-CABLE**).
- Press the **MENU** key. The menu of the chosen component is shown.
- To exit the menu mode press the corresponding component key on the remote (**TV, VCR-DVD** or **DBS-CABLE**).


Special Notes for Menu Use

- In the Menu Mode of RCA, GE and PROSCAN TVs, pressing the **MENU** key selects the highlighted item. The numeric keys may also be used to select the menu choice.
- For SONY components, pressing the **ENTER** key while in Menu Mode returns to the previous menu.

Sleep Feature

The RCU703 has a **SLEEP** key, which automatically turns off your TV at a duration you choose from 1 to 99 minutes. To set the Sleep Timer, follow these steps:

- Press and hold the **SLEEP** key. The indicator light turns on and remains lit.
- Release the **SLEEP** key.
- Enter the desired time in minutes on the numeric keypad. (For minutes 1-9, press 0 before the actual number). The indicator light turns off. The maximum time for the Sleep Feature is 99 minutes.
- Leave the remote aimed at the TV. The Sleep Feature will not work unless the remote is aimed at the TV.

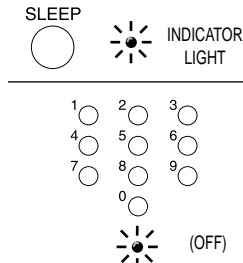

90 Day Limited Warranty

Our company (in the U.S., THOMSON INC./In Canada, Thomson multimedia Ltd.) warrants that for 90 days from date of purchase, it will replace this product if found to be defective in materials or workmanship. For a prompt, no charge replacement of equivalent product, return the defective product postage prepaid to the appropriate address.

In the US:
Product Exchange Center
11721 Alameda Avenue
Socorro, TX 79927

In Canada:
Thomson multimedia Ltd.
6200 Edwards Boulevard
Mississauga, Ontario Canada L5T 2V7

This replacement is the company's sole obligation under this warranty. THOMSON INC./ Thomson multimedia Ltd. will not be responsible for any incidental or consequential damages or for any loss arising in connection with the use or inability to use this product. Some states/provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty excludes defects or damage due to misuse, abuse, or neglect. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state/province to province.

FRANÇAIS

Installation des piles

La télécommande universelle RCU703 fonctionne avec 2 piles alcalines AAA neuves (vendues séparément).

Pour installer les piles:

- Tournez la télécommande sens dessus dessous et retirez le couvercle du logement à piles.
- Insérez les piles, en faisant correspondre les marques (+) et (-) à l'intérieur du logement à piles.

Remarque: Vous devrez peut-être reprogrammer la télécommande après l'enlèvement des piles.

Programmation par Entrée Directe

Procédez comme suit pour programmer votre télécommande pour commander un maximum de trois appareils:

- Allumez manuellement l'appareil que la télécommande doit commander.
- Trouvez le code à trois chiffres de votre marque de téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, récepteur de satellite ou câblesélecteur dans les listes de codes ci-jointes
- Maintenez la touche **CODE SEARCH** enfoncée jusqu'à ce que le voyant s'allume.
- Relâchez la touche **CODE SEARCH**.
- Appuyez sur la touche **TV, VCR-DVD** ou **DBS-CABLE**. Le voyant clignote de nouveau, puis reste allumé.

Remarque: DBS fait référence au récepteur de satellite.

- Entrez le code à trois chiffres au clavier numérique. Le voyant s'éteint une fois le code entré.
- Pointez la télécommande en direction de l'appareil. L'appareil devrait s'éteindre.

Remarque: Si l'appareil ne répond pas, essayez tous les codes de vos marques. Si les codes ne fonctionnent pas, ou si votre marque n'est pas inscrite, essayez la méthode de recherche de code qui suit.

Programmation par Recherche de Code

Si le téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, DBS ou câblesélecteur ne répond pas après que vous avez essayé tous les codes de vos marques, ou si la marque ne figure pas dans la liste, essayez de rechercher le code par la méthode de recherche de code. Pour programmer la télécommande par la méthode de recherche de code, procédez comme suit:

- Allumez manuellement l'appareil que la télécommande doit commander.
- Maintenez la touche **CODE SEARCH** enfoncée jusqu'à ce que le voyant s'allume.
- Relâchez la touche **CODE SEARCH**.
- Appuyez sur la touche de l'appareil que la télécommande doit commander—touche **TV, VCR-DVD** ou **DBS-CABLE**. Le voyant clignote une fois, puis reste allumé.
- Appuyez sur la touche **OFF-ON** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

Important: Il se peut que vous ayez à appuyer sur **OFF-ON** jusqu'à 200 fois.

- Appuyez sur la touche **ENTER** quand l'appareil s'éteint. Le voyant s'éteint.

Fonction Menu – TV, DBS, DVD

La fonction Menu de la télécommande permet de changer les réglages choisis. La touche **MENU** est active dans les modes TV, DBS et DVD. Chaque menu varie d'une marque à l'autre.

Le menu TV permet de modifier les réglages du téléviseur, comme la couleur, les canaux, les minuteries. Le menu DBS permet de parcourir les écrans-guides pour modifier les réglages DBS comme les listes de canaux et les mots de passe. Le menu DVD permet d'apporter des changements dans les écrans de Navigation, comme les langues et les sous-titres.

En mode Menu, ces touches fonctionnent comme suit:

Mode	Vol haut/bas	Ch +/-
TV	Curseur bouge vers la droite/gauche	Curseur bouge vers le haut/bas
DBS	Curseur bouge vers la droite/gauche	Curseur bouge vers le haut/bas
DVD	Curseur bouge vers la droite/gauche	Curseur bouge vers le haut/bas

Utilisation des Fonctions Menu

Procédez comme suit pour utiliser la fonction Menu:

- Appuyez sur le bouton de l'appareil dont vous souhaitez accéder au menu (**TV, VCR-DVD** ou **DBS-CABLE**).
- Appuyez sur la touche **MENU**. Le menu de l'appareil choisi apparaît.
- Pour quitter le mode Menu, appuyez sur la touche d'appareil correspondante de la télécommande (**TV, VCR-DVD** ou **DBS-CABLE**).


Notes Spéciales sur l'utilisation de la Fonction Menu

- Dans le mode Menu des téléviseurs RCA, GE et PROSCAN, appuyer sur la touche **MENU** permet de choisir l'élément en surbrillance. Les touches numériques permettent aussi de sélectionner l'élément de menu.
- Pour les appareils SONY, si vous appuyez sur la touche **ENTER** en mode Menu, vous retournez au menu précédent.

Fonction de Sommeil

La télécommande RCU703 dispose d'une touche **SLEEP** qui permet d'éteindre automatiquement le téléviseur après un délai programmé de 1 à 99 minutes. Suivez ces étapes pour programmer la minuterie-sommeil:

- Maintenez la touche **SLEEP** enfoncée. Le voyant s'allume et reste allumé.
- Relâchez la touche **SLEEP**.
- Entrez le nombre de minutes désirées au clavier numérique. (Pour les minutes 1 à 9, appuyez sur 0 avant le nombre réel). Le voyant s'éteint. La durée maximale de la fonction Sommeil est de 99 minutes.
- Laissez la télécommande pointée en direction du téléviseur. La fonction Sommeil est inactive si la télécommande n'est pas pointée en direction du téléviseur.

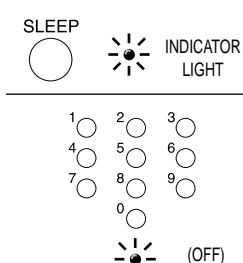

Garantie Limitée de 90 Jours

Notre compagnie (aux États-Unis, THOMSON INC. / au Canada, Thomson multimédia Ltée) garantit que, pendant 90 jours à partir de la date d'achat, elle remplacera ce produit s'il présente des défauts de matériaux ou de main-d'œuvre. Pour obtenir rapidement un produit de remplacement équivalent, sans frais, retourner le produit défectueux port payé à l'adresse appropriée.

Aux États-Unis:
Product Exchange Center
11721 Alameda Avenue
Socorro, TX 79927

Au Canada:
Thomson multimedia Ltd.
6200 Edwards Boulevard
Mississauga, Ontario Canada L5T 2V7

Ce remplacement constitue la seule obligation de la compagnie en vertu de cette garantie. THOMSON INC. / Thomson multimédia Ltée ne sera pas tenue responsable des dommages accidentels ou accessoires ni des pertes attribuables à l'utilisation ou à l'incapacité d'utiliser ce produit. Certains états / certaines provinces ne permettent pas d'exclure ou de restreindre les dommages accidentels ou accessoires, par conséquent, les restrictions ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie exclut les défauts ou dommages attribuables à la mauvaise utilisation, à l'abus ou à la négligence. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état / une province à l'autre.

ESPAÑOL

Instalación de las Baterías

Su control remoto universal RCU703 requiere de 2 baterías alcalinas AAA nuevas (se venden por separado).

Para instalar las baterías:

- Voltee la unidad, y quite la tapa del compartimiento de baterías.
- Introduzca las baterías, cuidando que el (+) y el (-) de las baterías sean iguales a las marcas dentro del compartimiento de las baterías.

Nota: Puede haber la necesidad de reprogramar el control después de haber reemplazado las baterías.

Programando con Entrada Directa

Para programar hasta 3 componentes en su control remoto, siga los siguientes pasos:

- Encienda manualmente el componente que usted desea programar en el control remoto.
- Localice el código de tres dígitos para la marca de su TV, VCR, DVD, receptor de satélite o caja para el cable en la lista de códigos anexa.
- Presione y sostenga la tecla **CODE SEARCH** (búsqueda de códigos) hasta que se ilumine el indicador.
- Luego suelte la tecla **CODE SEARCH**.
- Presione y suelte la tecla **TV, VCR-DVD** o **DBS-CABLE**. La luz del indicador debe parpadear y luego permanecer prendida.

Nota: El DBS hace referencia al receptor de satélite.

- Introduzca el código de tres dígitos, utilizando las teclas numéricas. Después de haber introducido el código, la luz del indicador se apaga.

- Apunte el control remoto hacia los componentes y presione la tecla **ON-OFF**. El componente debe apagarse.

Nota: Si su componente no responde, pruebe todos los códigos ofrecidos para su marca. Si los códigos no funcionan o si la marca de su componente no aparece en la lista, intente con el método de búsqueda de código que sigue a continuación.

Programando con la Búsqueda de Códigos

Si su TV, VCR, DVD, DBS o Caja para el Cable no responde después de haber probado todos los códigos para su marca, o si la marca de su componente no aparece en la lista, pruebe buscando a través del método de entrada para la búsqueda de códigos. Para programar su control remoto a través del método de entrada para la búsqueda de códigos, siga los siguientes pasos:

- Encienda manualmente el componente que usted desea programar en el control remoto.
- Presione y sostenga la tecla **CODE SEARCH** (búsqueda de códigos) hasta que se ilumine el indicador.
- Luego suelte la tecla **CODE SEARCH**.
- Presione y suelte la tecla del componente que usted desea controlar—**TV, VCR-DVD** o **DBS-CABLE**. La luz del indicador debe parpadear una vez y permanecer prendida.
- Presione y suelte la tecla **OFF-ON** hasta que el componente se apague.

Importante: Puede que usted necesite presionar la tecla **OFF-ON** hasta 200 veces.

- Cuando el componente se apague, presione la tecla **ENTER**. La luz del indicador se apaga.

