

- 1** Encienda el dispositivo (por ejemplo, el televisor).




- 2** Mantenga pulsado el botón de selección del dispositivo (por ejemplo TV) **durante 5 segundos** hasta que el indicador de configuración verde © se ilumine.



- 3** Busque el código de cuatro dígitos para su marca en la lista resumida de marcas de la Guía de inicio rápida.



Introduzca el código de cuatro dígitos utilizando los botones numéricos.

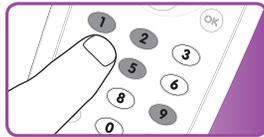

- 4** Mantenga pulsado el botón . Suéltelo **inmediatamente** cuando se apague el dispositivo.
- Este paso normalmente dura entre 5 y 60 segundos.




- 5** Encienda el dispositivo. Pruebe los botones necesarios para controlarlo.



Si un botón no funciona correctamente, **mantenga pulsado** dicho botón. Suéltelo **en cuanto** funcione.

- 6** Pulse el botón de selección del dispositivo **dos veces** para salir del modo de configuración.

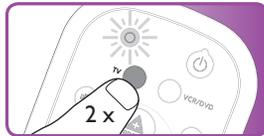

Pulse el botón de selección de dispositivo correcto para seleccionar el dispositivo que desee controlar: TV  o .



Importante

Si ha cometido un error:

- Pulse el botón de selección de dispositivo **dos veces** para salir de la configuración. El indicador de configuración verde © se apaga.
- Vuelva a empezar desde el principio.

Marca.....	Código de cuatro dígitos	Marca.....	Código de cuatro dígitos
Akai.....	0074	Medion.....	1787
Basic Line.....	0325	Mivar.....	1857
Blue Sky.....	0395	Panasonic.....	2153
Carrefour.....	0492	Philips.....	2195
CyberHome.....	0672	Proline.....	2274
Daewoo.....	0692	Saivod.....	2439
Emerson.....	0917	Samsung.....	2448
Firstline.....	1008	Sanyo.....	2462
Haier.....	1175	Sharp.....	2550
Hisense.....	1249	Skymaste.....	2621
Hitachi.....	1251	Sony.....	2679
Humax.....	1298	TCL.....	2856
JVC.....	1464	TechniSat.....	2873
LG.....	1628	Toshiba.....	3021
Loewe.....	1660	Vestel.....	3148
Magnum.....	1709		



Para las marcas que no se mencionan en la lista, consulte la lista de marcas en la parte posterior de las instrucciones de uso o use '9999' como código de 4 dígitos. Tenga en cuenta que al utilizar el código '9999' la configuración puede ser más larga (hasta 15 minutos).

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5356 2/SRP2002/10

December 2010

www.philips.com

RTP/5210