

INSTRUCTIVO UNIVERSAL PANTALLAS ISEL X-59


IMPORTANTE: “Leer este instructivo antes de utilizar el producto”

“Alimentación 2 Pilas AAA de 1,5V cc (No incluidas)”

“Advertencia, No mezcle pilas nuevas con usadas, colocar las pilas de acuerdo a su polaridad”

Programación por código


1. Seleccione el código de 4 dígitos de la lista proporcionada.
2. Mientras mantiene oprimido el botón **PROG** introduzca el código de 4 dígitos.

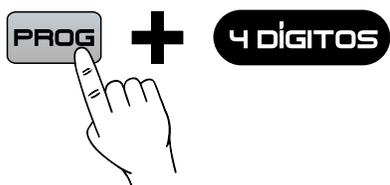

3. Suelte los botones para terminar la programación.
4. Su control remoto emitirá el código de Power.

Programación por búsqueda (MANUAL)

1. Encienda su Televisor.
2. Mientras mantiene oprimido el Botón **PROG** Introduzca el Código 0000.

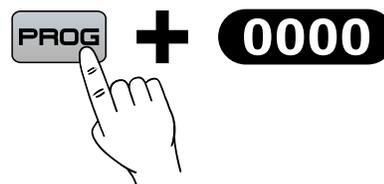

3. Soltar el botón **PROG**.
4. Oprima y suelte el botón **POWER** apuntando con el control remoto hacia el equipo encendido
5. Repita el paso 4 hasta que su equipo se apague.
6. Oprima el Botón **OK** , para guardar el código.

Programación por búsqueda (AUTOMÁTICA)

Esta función permite buscar más rápido el código de un equipo a programar.

1. Encienda su Televisor.
2. Mientras mantiene oprimido el Botón **PROG** introduzca el código 1000.
3. El control remoto emitirá señales de Power, apunte con el control hacia el equipo encendido hasta que se apague.
4. Utilice los botones **POWER**, **CH+** y **CH-** para detener la búsqueda y encienda manualmente su equipo.
5. Retroceda o avance en la búsqueda utilizando **CH+** y **CH-**.
6. Cuando se apague su equipo utilice el botón **OK**, para guardar el código.

Hecho en México por: ISELMX UNIVERSALES S DE RL DE CV
16 Oriente No. 3204-A Col. Cristóbal Colón C.P. 72330 Puebla, Pue. Mex.

ISEL E-mail: ventas@iselmx.com
www.iselmx.com