


Register your product  
and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SRP2008B/86



ES Instrucciones de manejo

**PHILIPS**

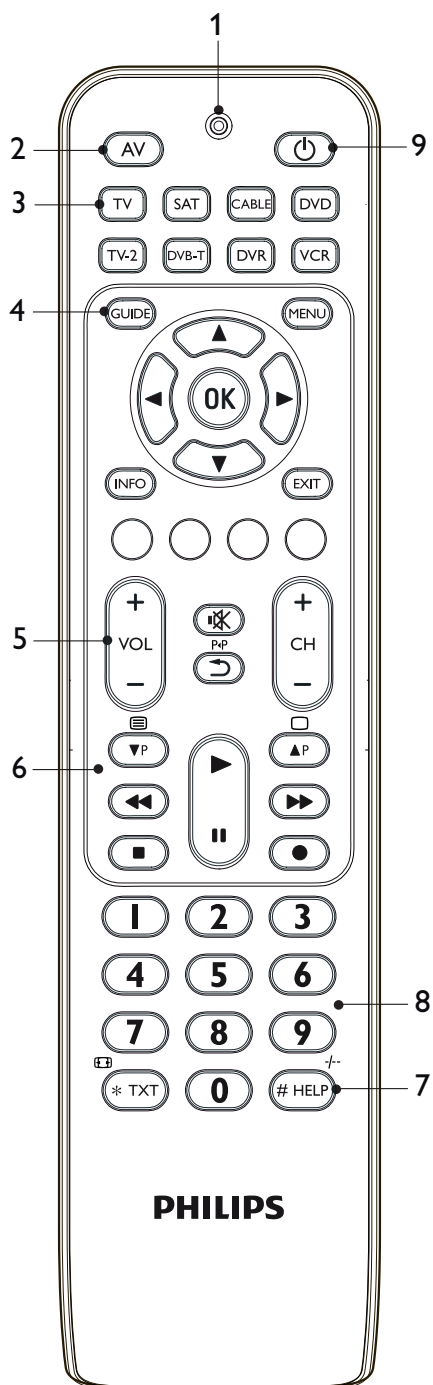

## Contenido

<b>1</b>	<b>Su SRP2008B</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Introducción</b> .....	<b>3-8</b>
	2.1 Colocación de las pilas.....	3-4
	2.2 Configuración del mando a distancia universal.....	4-8
<b>3</b>	<b>Uso del mando a distancia universal</b> .....	<b>8-10</b>
	3.1 Botones y funciones.....	8-10
	3.2 Restablecer la función original de un botón.....	10
<b>4</b>	<b>Servicio y asistencia técnica</b> .....	<b>11-13</b>
	4.1 Preguntas más frecuentes.....	11-13
	4.2 ¿Necesita ayuda?.....	13
	Servicio de ayuda.....	14
	Lista de marcas.....	15-30
	<b>Información al consumidor</b> .....	<b>31</b>
	Cumplimiento de la normativa sobre CEM.....	31
	Reciclaje y eliminación.....	31
	Información sobre la batería.....	31

## 1 Su SRP2008B


Le felicitamos por la compra del mando a distancia universal SRP2008B de Philips. Una vez haya configurado el mando a distancia, puede poner en funcionamiento hasta 8 dispositivos distintos con él.

Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 2 Introducción

### 2.1 Colocación de las pilas

- Inserte 2 pilas del tipo AAA, teniendo en cuenta la configuración de los polos + y - del compartimento de las pilas.

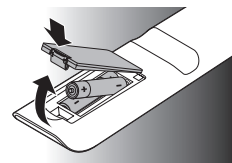

## Nota

Al cambiar las pilas, todos los ajustes de usuario se guardarán en la memoria del mando a distancia durante 5 minutos.

## 2.2 Configuración del mando a distancia universal

El siguiente ejemplo le muestra cómo configurar el mando a distancia universal para poder controlar el televisor:


Puede repetir el mismo proceso para el resto de dispositivos que desea utilizar mediante el SRP2008B.

El mando a distancia puede configurarse para funcionar con cualquiera de los 8 siguientes dispositivos:

Nombre del aparato	Descripción
TV	Televisor tradicional, de pantalla plana y para proyección, combinados televisor-vídeo, televisor-vídeo-DVD y combinados televisor DVD
SAT	Receptor por satélite, Sistema de satélite digital (DSS), Emisión directa por satélite (DBS)
Cable	Receptor por cable, televisión sobre el protocolo IP (IPTV), decodificador de televisión de alta definición (HDTV)
DVD	Reproductor de DVD, reproductor Blu-Ray, Reproductor de DVD de alta definición (HD-DVD), combinados televisor DVD, TV / VCR / DVD y combinados televisor-vídeo-DVD
TV-2	Televisor tradicional, de pantalla plana y para proyección, combinados televisor-vídeo, televisor-vídeo-DVD y combinados televisor DVD
DVB-T	Sintonizador de televisión digital terrestre (TDT), televisor FTA,
DVR	Grabador de DVD (DVDR), DVD / combinado DVD + disco duro (DVDR-HDD)
VCR	Grabador y reproductor de vídeo, combinados televisor vídeo, televisor-vídeo-DVD y combinados televisor-vídeo-DVD

### Ejemplo: configurar el mando a distancia universal para controlar el televisor:

1 **Encienda** el televisor manualmente o utilice el mando a distancia original para hacerlo. Sintonice el canal 1.

2 **Mantenga pulsado** el botón de selección del dispositivo **TV** **durante 5 segundos** hasta que el indicador LED rojo  se ilumine.

- El mando a distancia estará ahora en modo de configuración.





3 Busque el código de 4 dígitos de su marca en la lista de marcas que aparece en la parte posterior de estas instrucciones de manejo.




Aparecerá un código de cuatro cifras para cada marca.

Utilice los botones numéricos para introducir el código de su marca.


- Si el indicador LED rojo  se apaga, se ha introducido un código

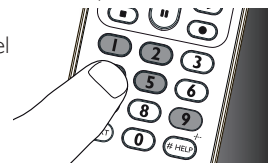

no válido o erróneo. En ese caso, inténtelo de nuevo.

4 Apunte al televisor con el mando a distancia. **Mantenga pulsado** el botón . Suéltelo **inmediatamente** cuando el televisor se apague.

- Este paso normalmente dura entre 5 y 60 segundos. En algunos casos extremos, este paso puede tardar hasta 15 minutos.

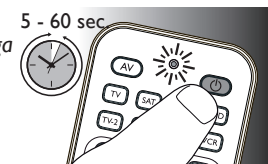


5 **Encienda** el televisor.

Pruebe los botones necesarios para controlarlo. Pruebe, por ejemplo, si los botones - CH + y los botones numéricos funcionan correctamente.

- Si un botón no funciona correctamente, **mantenga pulsado** dicho botón. Suéltelo **en cuanto** funcione. Para obtener más información, consulte el capítulo 2.2.2.




- 6 Pulse el botón de selección  **dos veces** para salir del modo de configuración.

- Cuando no se pulse ningún botón durante 5 minutos o más, el mando a distancia saldrá automáticamente del modo de configuración y guardará todos los ajustes.










### Importante

Si ha cometido un error:

- Pulse el botón de selección de dispositivo **dos veces** para salir de la configuración. El indicador LED rojo  se apaga.
- Vuelva a empezar desde el principio.
- *Si el dispositivo no responde a algunos o a ninguno de los comandos de los botones, o si no puede encontrar el código correspondiente a su marca, introduzca '9, 9, 9, 9' en el paso 3 y continúe con el paso 4. El mando a distancia realizará una búsqueda completa en la base de datos para encontrar un código que funcione con su televisor. La búsqueda completa en la base de datos puede tardar hasta 15 minutos.*

### 2.2.1 Configurar el mando a distancia para otros dispositivos

- 1 Asegúrese de que el dispositivo está encendido y activo. Por ejemplo, introduzca un disco en el grabador/reproductor de DVD o un vídeo en el reproductor de vídeo.
- 2 A continuación, siga los pasos **2 a 6** sobre 'Configuración del mando a distancia para el televisor'. Asegúrese de que utiliza el botón de selección del dispositivo correcto:       o .

### 2.2.2 Corregir el funcionamiento de los botones

Cuando se configura correctamente, el mando a distancia debe ser capaz de controlar todos los dispositivos. Sin embargo, cuando se usa el mando a distancia por primera vez, puede que algunos botones no funcionen correctamente. En este caso puede hacer que el mando a distancia busque alternativas.





### Nota


No es posible corregir el funcionamiento de los botones cuando el código se encuentra durante la búsqueda en la base de datos completa (con código '9, 9, 9, 9').

### Durante la configuración inicial

- 1 Asegúrese de que el aparato receptor responde. Por ejemplo, al intentar arreglar el botón de reproducción del reproductor de DVD, asegúrese de insertar un DVD en el reproductor; de lo contrario el botón de reproducción no podrá funcionar.
- 2 Pulse el botón que no funciona, manténgalo pulsado y cuando el dispositivo responda suéltelo **inmediatamente**. Repita este proceso para todos los botones que no funcionen.
  - Si el botón sigue sin funcionar correctamente, intente mantenerlo pulsado durante más tiempo.

### Después de la configuración inicial

- 1 Asegúrese de que el aparato receptor responde. Por ejemplo, al intentar arreglar el botón de reproducción del reproductor de DVD, asegúrese de insertar un DVD en el reproductor; de lo contrario el botón de reproducción no podrá funcionar.
- 2 Seleccione el dispositivo que desea poner en funcionamiento (por ejemplo, el reproductor de DVD). Pulse el botón de selección  del dispositivo para seleccionar el reproductor de DVD.
- 3 **Mantenga pulsados** simultáneamente los botones **1** y **4** **durante 5 segundos.**
  - El indicador LED rojo  se iluminará. El mando a distancia estará ahora en modo de configuración.

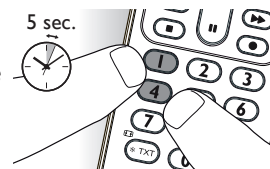

- 4 Pulse el botón que no funciona, **manténgalo pulsado** y cuando el dispositivo responda suéltelo **inmediatamente**.
- Si el botón sigue sin funcionar correctamente, intente mantenerlo pulsado durante más tiempo.

- 5 Pulse el botón de selección **DVD** del dispositivo **dos veces** para guardar su configuración y salir del modo de configuración.

- Cuando no se pulse ningún botón durante 5 minutos o más, el mando a distancia saldrá automáticamente del modo de configuración y guardará todos los ajustes.



## 3 Uso del mando a distancia universal


### 3.1 Botones y funciones

La ilustración que se muestra en la página 2 le proporciona una visión general de todos los botones del mando a distancia. Pruebe los botones necesarios para controlar los dispositivos.

#### Notas

- Cabe la posibilidad de que los botones con las mismas funciones que los de su mando a distancia original tengan nombres diferentes en el SRP2008B (por ejemplo Info / Display).
- Sólo se pueden usar las funciones que estén disponibles en su mando a distancia original para controlar los dispositivos con el SRP2008B.

- 1 ..... Indicador LED.  
Se ilumina en rojo cuando el mando a distancia está en modo de configuración y cuando se acciona un comando del mando a distancia.
- 2 ..... cambia entre las entradas externas (audio / vídeo) del equipo.
- 3 ..... botones de selección del dispositivo. Seleccionan el dispositivo que desea controlar.

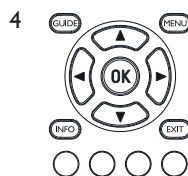

- 4
- GUIDE**..... guía electrónica de programación.  
**MENU**..... activa o desactiva el menú.  
**▲ ▼ ◀ ▶**..... cursor arriba, abajo, izquierda y derecha en un menú.  
**OK**..... confirma la selección.  
**INFO**..... muestra la información de los canales en pantalla.  
**EXIT**..... sale de la visualización de los menús en pantalla o la cierra.

**Botones de colores**..... teletexto / diferentes funciones dependiendo del contexto.



- 5
- +VOL -**..... ajusta el volumen del televisor.  
 ..... silencia el sonido del televisor.  
 ..... programa anterior / último.  
**+ CH -**..... canal anterior / posterior.



- 6
- ▼P ▲P**..... página / pista anterior (▼P) / posterior (▲P) en varios modos.  
 ..... activación (☒) / desactivación (☐) del teletexto.  
 ..... rebobinar.  
 ..... reproducir.  
 ..... avance rápido.  
 ..... detener.  
 ..... grabar.  
 ..... pausar.



- 7
- \* TXT / ☒**.....
- pantalla panorámica.
  - STB: texto.
- # HELP / -/-**.....
- selecciona entre números de canales de una o dos cifras, y entre números de canales con más de dos o tres cifras.
  - STB: ayuda.



- 8 **1 2 3** ..... botones numéricos para la selección directa del canal o pista.  
**4 5 6**  
**7 8 9**  
**0**
- 9 **⏻** ..... enciende o apaga el dispositivo seleccionado.

### Nota

Para algunas marcas o tipos de televisores, este botón sólo apagará el televisor. Tendrá que pulsar un botón numérico (selección directa de canal) para volver a encender el televisor.

## 3.2 Restablecer la función original de un botón

Si un botón cuyo funcionamiento ha sido corregido (consulte el capítulo 2.2.2) sigue sin funcionar correctamente, siempre puede restablecer su función original.

- En el modo actual del dispositivo, mantenga los botones numéricos **1** y **6** pulsados al mismo tiempo durante 5 segundos, hasta que se ilumine el indicador LED rojo de configuración **⊙**.
  - El mando a distancia estará ahora en modo de configuración.
- Pulse los botones numéricos **9**, **9** y **6**, en ese orden.
  - Tras pulsar cada botón, el botón de selección del dispositivo parpadea una vez.
- Pulse el botón que desea restablecer **dos veces**. Por ejemplo, el botón **▶▶**.
  - Tras pulsar cada botón, el botón de selección del dispositivo parpadea una vez.
  - El botón de selección del dispositivo parpadeará una vez más para confirmar que el botón se ha restablecido correctamente a su función original.

## 4 Servicio y asistencia técnica

### 4.1 Preguntas más frecuentes

En este capítulo, encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el mando a distancia universal.

#### 4.1.1 Configuración

##### No puedo acceder al modo de configuración.

El nivel de las pilas es demasiado bajo o se ha agotado la vida útil de las pilas.

- Sustitúyalas. Para obtener más información, consulte el capítulo 2.1. Después de sustituir las pilas, compruebe que el mando a distancia sigue controlando sus dispositivos. En caso contrario, deberá volver a configurar el mando a distancia. Para ello, consulte el capítulo 2.2.

##### El código para la marca de mi dispositivo no está en la 'Lista resumida de marcas' de la Guía de inicio rápido.

La 'Lista resumida de marcas' únicamente menciona las marcas más comunes de televisores, SAT, Cable, DVD, DVB-T, DVR y vídeo.

- Encontrará una lista de marcas completa en la página 15-30 de este manual de usuario.
- Utilice el código de 4 dígitos '9999' en caso de que no pueda encontrar su marca en la lista de marcas completa. Tenga en cuenta que al utilizar el código '9999' la configuración puede ser más larga (hasta 15 minutos).

##### El televisor se apaga en el paso 4 pero no se vuelve a encender en el paso 5.

Los televisores de algunas marcas (por ejemplo, Panasonic) únicamente se encienden tras pulsar de forma continuada uno de los botones numéricos. Después de pulsar el botón de forma continuada en el modo de configuración, el mando a distancia intentará corregir el funcionamiento del botón (consulte el capítulo 2.2.2) en vez de encender el televisor:

- En este caso, encienda el televisor manualmente o utilice el mando a distancia original para hacerlo. Continúe con el paso 6. Tras finalizar correctamente la configuración, el mando a distancia encenderá el televisor si pulsa uno de los botones numéricos de forma continuada, tal y como lo hacía con el mando a distancia original.

##### Después de la configuración, no todos los botones funcionan correctamente.

- Intente arreglar los botones. Consulte el capítulo 2.2.2.

## ¿Cómo configuro el mando a distancia para aparatos combinados (TV con vídeo integrado, TV con DVD integrado, DVD con vídeo, etc.)?

En algunos aparatos combinados, es necesario configurar dos botones de selección de fuente diferentes para poder controlar ambas partes del aparato combinado. Por ejemplo, si tiene un televisor con DVD integrado, quizá necesite configurar el mando a distancia tanto para el televisor como para el DVD para poder manejar el aparato combinado.

### 4.1.2 Funcionamiento

#### El mando a distancia no responde.

El nivel de las pilas es demasiado bajo o se ha agotado la vida útil de las pilas.

- Sustitúyalas. Para obtener más información, consulte el capítulo 2.1.

Después de sustituir las pilas, compruebe que el mando a distancia sigue controlando sus dispositivos. En caso contrario, deberá volver a configurar el mando a distancia. Para ello, consulte el capítulo 2.2.

#### El aparato que deseo poner en funcionamiento no responde en absoluto / no responde a todos los comandos de los botones.

- Compruebe si los botones que ha pulsado están disponibles en el mando a distancia original del aparato.
- Corrija el funcionamiento de los botones. Consulte el capítulo 2.2.2.



Se ha seleccionado un código incorrecto durante la configuración.

- Configure el mando a distancia de nuevo para el aparato. Compruebe siempre si el aparato responde antes de abandonar el modo de configuración. Consulte el capítulo 2.2.

Tal vez los botones que intenta utilizar tienen un nombre diferente en el mando a distancia original.

- Compruebe todos los botones para encontrar los que necesita.

#### Los botones del teletexto no funcionan.

- Compruebe si el televisor dispone de teletexto..
- Corrija el funcionamiento de los botones de teletexto. Consulte el capítulo 2.2.2.
- Compruebe si está utilizando los botones correctos para activar el teletexto. Para el televisor se usa el botón  para STB .

### 4.1.3 Pilas

#### ¿Se borrarán mis ajustes al cambiar las pilas?

No. Todos los ajustes de usuario se guardarán en el mando a distancia durante 5 minutos.



#### Advertencia

No exponga las pilas a temperaturas altas, como las que emiten la luz solar, el fuego o similares.

### 4.2 ¿Necesita ayuda?

Le aconsejamos que primero lea este manual de usuario atentamente. Éste se proporciona para ayudarle a configurar y utilizar el mando a distancia.

Si necesita más información o tiene otras preguntas sobre la configuración, uso, piezas de recambio, garantía, etc. del SRP2008B, póngase en contacto con nosotros.

Asegúrese de tener la lista y el SRP2008B a mano cuando llame para que nuestros operadores puedan ayudarle a determinar si el SRP2008B funciona correctamente.

Encontrará nuestros datos de contacto en al final de este manual.

El número de modelo de su mando a distancia universal de Philips es SRP2008B/86.

Fecha de compra: ...../...../.....  
(día/mes/año)

Para obtener **ayuda en línea** visite: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

- Haga clic en 'Contacto y asistencia' y siga las instrucciones en pantalla.



## Servicio de ayuda

País	Número de teléfono	Tarifa
España	902 889 343	€ 0,10/min.

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109
1&1.....	3908	Alpha.....	0112
4Kus.....	0005	Altai.....	3690
		Ambassador.....	0120
		Amitech.....	0130
<b>A</b>		Amitronica.....	0131
A.R. Systems.....	0012	Amoi.....	0132
AB Sat.....	3689	Ampere.....	0134
ABC.....	0013	Amplivision.....	0138
Acme.....	3521	Amstrad.....	0140
Acoustic Solutions.....	0032 (DB1)	AMW.....	0143
Acura.....	0036	Anam.....	0146
ADA.....	0038	Anam National.....	0147
ADB.....	0039	Andersson.....	0148 (DB1)
ADC.....	0040	Andover.....	0149
Addison.....	0043	Anglo.....	0151
Adelsound.....	0044	Anitech.....	0154
ADL.....	0045 (DB1)	Ankaro.....	0155
Admiral.....	0046	Ansonic.....	0156
Advent.....	0054 (DB1)	Anttron.....	0162
Adyson.....	0058	AOC.....	0165
AEG.....	0059	Apex.....	3691
Aegir.....	0060	Apollo.....	0171
Agashi.....	0063	Arc En Ciel.....	0178
Agazi.....	3522	Arcam.....	0179
AGB.....	0064	Arcam Delta.....	3524
AGS.....	0067	Arcelik.....	4791 (DB1)
Aiko.....	0069	Arcom.....	3736 (DB1)
Aim.....	0070	Arcon.....	0182
Airis.....	0071	Ardem.....	0184
Aiwa.....	0072	Aristona.....	0192
Akado.....	3784 (DB1)	Armstrong.....	0195
Akai.....	0074	Arnion.....	0196 (DB1)
Akiba.....	0078	Arthur Martin.....	0200
Akito.....	0082	ASA.....	0202
Akura.....	0083	Asat.....	0204
Alaron.....	0085	Asberg.....	0205
Alba.....	0086	ASLF.....	0211
Alcatel.....	0089	Asono.....	0212
Alcyon.....	0093	AssCom.....	0215 (DB1)
Aldes.....	0094	AST.....	0216
Alice.....	0098 (DB1)	Astacom.....	0217
Alize.....	0100	Aston.....	0220
Alkos.....	3523	Astra.....	0221
Allantide.....	0102	Astro.....	0224
Allegro.....	0103	Asuka.....	0227
Allorgan.....	0105	Atacom.....	0228
Allsat.....	0106	Atec.....	0230 (DB1)
Allsonic.....	0107	Atlanta.....	0232 (DB1)
Allstar.....	0108		



Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378	Canal+ .....	0478	Colombia.....	0599
Atori.....	0237	Birmingham Cable		Capsonic.....	0486	Columbia.....	0604
Atsat.....	0238 (DB1)	Communications... 0382		Carad.....	0488	Columbus.....	0605
Auchan.....	0240	Black Diamond..... 0384 (DB1)		Carena.....	0489	Com Hem.....	4561 (DB1)
Audiosonic.....	0264	Black Panther Line. 4196		Carrefour.....	0492	Comag .....	0606
Audioton .....	0266	Black Star.....	0386	Cascade.....	0496	Comcrypt.....	0610
Audix .....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526	Casio .....	0499	CommLink.....	0616
Aurora.....	0274	Blackway.....	0388	Cat.....	0500	Comtech.....	3776
Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390	Catha .....	4094	Concorde.....	0626
Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)	Cathay .....	0501	Condor.....	0627
Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395	Catron.....	0502	Conia .....	0628
Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396	CCE.....	0504	Connexions.....	0631
Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)	Celestial.....	0511	Conrad.....	0633
Avious.....	0291	Boca.....	0399	Centrex.....	0516	Conrad Electronic..	3695
AVM.....	0294	Boghe.....	0400	Centrum .....	0519	Conrowa.....	0634
Awa .....	0296	Bondstec.....	0403	Centurion.....	0520	Contec.....	0635
Axiel.....	0297	Boots.....	0405	Century.....	0521	Continental Edison	0637
Axil.....	0298 (DB1)	Boston.....	0410	CGE.....	0523	Cosat.....	0645
Axis.....	0300	BPL.....	0413	CGV .....	0524	Coship.....	0646
Axitronic.....	3608 (DB1)	Brainwave.....	0415	Changcheng.....	0526	Cosmel.....	0647
Axxon.....	0303 (DB1)	Brandt.....	0416	Changfei .....	0527	Crosley.....	0655
Ayomi.....	3525	Brimax.....	3797 (DB1)	Changhai .....	0529	Crown.....	0658
		Brinkmann.....	0423	Changhong.....	0530	Cryptovision.....	0661
<b>B</b>		Brionvega.....	0424	Channel Master.....	0531	CS Electronics.....	0663
B&D.....	3609 (DB1)	Britannia .....	0425	Chaparral.....	0533	CTC.....	0664
Baird.....	0311	British Telecom .....	0427	Cherokee.....	0536	C-Tech.....	0449
Bang & Olufsen.....	0314	Broadcast.....	0428	Chess .....	0538	CVG.....	3996
Barcom .....	0320	Broco .....	0431	Chimei.....	3563	Cybercom.....	0671 (DB1)
BARON .....	3959	Bruns.....	0435	Chuangjia.....	4096	CyberHome.....	0672
Basic Line.....	0325	BskyB.....	0436	Chunfeng.....	0546	Cybermaxx.....	3696
Bastide.....	0327	BSR.....	0437	Chung Hsin.....	0547	Cybertron.....	0675
Baur .....	0331	BT .....	0438	Chunsun.....	0549	Cyfrowy Polsat .....	4341 (DB1)
Baze .....	0334	BT Cable.....	3995	Cimline.....	0552	Cyrus .....	0679
Bazin.....	0335	BT Satellite.....	3693	Cinetec .....	0560		
BBK.....	0337	BT Vision.....	3742	CineVision.....	0562	<b>D</b>	
BBT .....	0338	BTC.....	0439	Cisco.....	3801 (DB1)	Daenyx .....	0690
Beijing.....	0345	Bubu Sat.....	0440	City.....	0569	Daeryung.....	0691
Beko .....	0346	Bush.....	0445	CityCom .....	0570	Daewoo.....	0692
Belgacom TV.....	0349	BVV.....	0447	Clarivox.....	0576	Dainichi.....	0694
Bell Atlantic.....	0351			Classic.....	0580	Dansai.....	0699
Bellagio.....	0354	<b>C</b>		Clatronic .....	0581	Dansat.....	0700
Belson.....	0355 (DB1)	Cabletime.....	0457	Clayton .....	0582 (DB1)	Dantax .....	0702
Benjamin .....	0358	Caihong.....	0462	Clyde.....	0588	Darty.....	4266 (DB1)
BenQ .....	0359	Cambridge.....	0469	Clyde Cablevision..	3694	Darty Box.....	4228
Beon.....	0361	Cambridge Audio... 0470		CMR.....	4694 (DB1)	Datron.....	4201
Best.....	0364	Cameron.....	4032	CMS.....	0590	Datsura.....	0703
Best Buy.....	0365	Camundosat .....	0474	CMS Hightec.....	0591	Dawa.....	0707
Bestar.....	0368	Canal Digital.....	0476	CNT.....	0594	Daytek.....	0708
Bestar-Daewoo.....	0369	Canal Satellite.....	0477	Coby.....	0597	Dayton.....	0709

Daytron.....	0710	DNT.....	0816	Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702
D-box.....	0682	Dongda.....	0820	Elsay.....	0909	Filsai.....	1000
DCE.....	0713 (DB1)	Donghai.....	0821	Elta.....	0910	Finlandia.....	1003
DDC.....	0714	Dragon Systems.....	4830 (DB1)	Emanon.....	0913	Finlux.....	1004
De Graaf.....	0716	Drake.....	0825	Emerson.....	0917	FinnSat.....	1005
DEC.....	0717	DREAMBOX.....	4392 (DB1)	Emme Esse.....	0919	Fintec.....	1006
Decca.....	0718	Drean.....	0832	e-motion.....	3496 (DB1)	Firstline.....	1008
Decsat.....	0719	DSE.....	0833	Emperor.....	0921	Fisher.....	1009
Deitron.....	0722	DSTV.....	0835	eMTech.....	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010
Delega.....	3697	DTS.....	0837	Engel.....	0929	Flint.....	1014
Denko.....	0730	Dual.....	0838	Enzer.....	0934	FNR.....	1016
Denon.....	0731	Dual-Tec.....	3528	EP Sat.....	0935	Formenti.....	1023
Denver.....	0733	Dumont.....	0840	Epson.....	0937	Formenti-Phoenix..	1024
Denzel.....	0734	Dune.....	0841	Erres.....	0942	Fortress.....	1027
Desay.....	0737	Duongjie.....	4101	ESC.....	0945	Foxtel.....	1029
Desmet.....	0738	Durabrand.....	0842 (DB1)	Etron.....	0949	Fraba.....	1030
Dew.....	0742	Dux.....	0843	Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)
DGM.....	3566 (DB1)	D-Vision.....	0684	Eurieult.....	0950	France Satellite/TV.	3703
Dgtec.....	0745 (DB1)	DVX.....	0847	Eurocrypt.....	0952	France Telecom.....	1033
Diamant.....	0746	Dynasat.....	0852	Eurodec.....	0953	Free.....	4157
Diamond.....	0747	Dynatron.....	0855	Eurofeel.....	0954	Freebox.....	1036
DICRA.....	4938 (DB1)	Dynex.....	3476	EuroLine.....	0955	Freecom.....	1037
Digatron.....	0751			Euroman.....	0956	Freesat.....	1038
Digality.....	0755	<b>E</b>		Europa.....	0957	Friac.....	1040
Dighome.....	0758 (DB1)	Easy Home.....	3700	European.....	0958	Frontech.....	1042
Digiline.....	0759	Easy Living.....	0860 (DB1)	Europhon.....	0959	FTE.....	1043
DigiLogic.....	0760 (DB1)	Echostar.....	0866	Eurosat.....	0962	FTEmaximal.....	1044
Digipro.....	0762	Eclipse.....	0867	Eurosky.....	0963	Fuba.....	1045
DigiQuest.....	0763 (DB1)	E-Dem.....	3624	Eurospace.....	0964	Fugionkyo.....	1046
Digital Device.....	0770 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)	Eurostar.....	0965	Fujicom.....	1048 (DB1)
Digitek.....	0779 (DB1)	Einhell.....	0875	Eutelsat.....	0967	Fujitsu.....	1052
Digitenne.....	4942 (DB1)	Elap.....	0877	Eutra.....	0968	Fujitsu General.....	1053
Digitor.....	0781	Elbe.....	0880	Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Digiturk.....	0783	Elbe-Sharp.....	3529	Exator.....	0974	Funai.....	1056
DiK.....	0787 (DB1)	Elcatech.....	0882	Expert.....	0976		
Dikom.....	3391 (DB1)	Elcit.....	0883	Exquisit.....	0978		
DirectTV.....	0794 (DB1)	Electa.....	3530			<b>G</b>	
Discoverer.....	0796	ELECTRO TECH.....	3531	<b>F</b>		Galaxi.....	1068
Discovery.....	0797	Electrohome.....	0890	Fagor Life.....	4102	Galaxis.....	1069
Diseqc.....	3698	Electus.....	0894	Fait.....	4699 (DB1)	Galaxisat.....	1070
DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta.....	0895	Feilang.....	0990	Gardiner.....	1073
Diskxpress.....	0802	Elektra.....	0896	Feilu.....	0991	GBC.....	1078
Distratel.....	0804	Element.....	3477	Feiyue.....	0993	GbSAT.....	1079 (DB1)
Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)	Fenmenti.....	4103	Geant Casino.....	1082
Ditristrad.....	3699	ELG.....	0900	Fenner.....	0994	GEC.....	1083
Dixi.....	0807	Elin.....	0902	Ferguson.....	0996	Geloso.....	1087
DK Digital.....	0808	Elite.....	0903	Fidelity.....	0998	General.....	1090
DMTech.....	0813	Elmak.....	0907	Filmnet.....	0999	General Instrument	1093
DNR.....	0815	Elonex.....	4019 (DB1)	Filmnet Cablecrypt	3701	General Satellite.....	1094 (DB1)
						General Technic.....	1095

Genexxa.....1097  
 Gericom.....1103  
 GFM.....3820  
 Giant.....1113  
 Giec.....1115  
 Global Solutions.....1120  
 Global Sphere.....1121  
 Globo.....1122 (DB1)  
 GMI.....1124  
 Go Video.....1126  
 Gold.....3823 (DB1)  
 Gold Box.....1131  
 Golden Channel.....1133  
 GoldHand.....1136  
 Goldline.....1138  
 GoldStar.....1140  
 Gooding.....1141  
 Goodmans.....1142  
 Gorenje.....1144  
 GPM.....1149  
 Gradiente.....1151  
 Graetz.....1152  
 Gran Prix.....1153 (DB1)  
 Granada.....1154  
 Grandin.....1156  
 Great Wall.....4105  
 Gronic.....1160  
 Grothusen.....1161  
 Grundig.....1162  
 Grunkel.....1164  
 G-Sat.....1067  
 GVG.....1169

## H

H&B.....3635  
 Haaz.....1172  
 Haensel & Gretel...1173  
 Haier.....1175  
 Haihong.....1176  
 Halifax.....1179  
 Hallo.....4563 (DB1)  
 Hampton.....1183  
 Hanns.G.....3478 (DB1)  
 Hannspree.....1189 (DB1)  
 Hanseatic.....1190  
 Hantarex.....1192  
 Hantor.....1193  
 Hanuri.....1194  
 Harman/Kardon.....1198

Harting und Helling1201  
 Harwood.....1204  
 Hase & Igel.....1205  
 Hathw@y.....3399 (DB1)  
 Hauppauge.....1206  
 HB.....1209 (DB1)  
 HCM.....1210  
 Heliocom.....1218  
 Helium.....1220  
 Hema.....1222  
 Hemmermann.....1223  
 Henss.....1224 (DB1)  
 Hifivox.....1233  
 Higashi.....1234  
 Highline.....1236  
 Hikona.....1237  
 HiLine.....3533  
 HiMAX.....1241  
 Hinari.....1243  
 Hirschmann.....1246  
 Hisawa.....1247  
 Hisense.....1249  
 Hitachi.....1251  
 Hitachi Fujian.....1252  
 Hitsu.....1257  
 HNE.....1260  
 Hoeher.....1262  
 Hoher.....4504 (DB1)  
 Home Tech Industries  
 .....1266  
 Homecast.....1268  
 HomeChoice.....1269  
 Hongmei.....1272  
 Hornet.....1276 (DB1)  
 Hornyphon.....1277  
 Hoshai.....1278  
 Houston.....1280  
 Huafa.....1287  
 Huanghaimei.....1288  
 Huanghe.....1289  
 Huanglong.....1290  
 Huangshan.....1291  
 Huanyu.....1292  
 Huari.....1294  
 Hughes Network Systems  
 .....1296 (DB1)  
 Hugoson.....1297 (DB1)  
 Huijiaban.....4108  
 Humax.....1298

Huth.....1305  
 Hygashi.....1308  
 Hyper.....1309  
 HyperVision.....1311  
 Hypson.....1312  
 Hyundai.....1315

## I

Iberia.....1320  
 ICE.....1324  
 ICeS.....1325  
 ID Digital.....1329  
 Ikei.....1332 (DB1)  
 ISonic.....1334 (DB1)  
 Iiyama.....1335 (DB1)  
 Imex.....1344  
 Impego.....4207  
 Imperial.....1346  
 Indesit.....1349  
 Indiana.....1350  
 Indoision.....1351 (DB1)  
 Ingelen.....1354  
 Ingersol.....1355  
 Inno Hit.....1358  
 Innovation.....1360  
 Interactive.....3534  
 Interbuy.....1376  
 Interfunk.....1377  
 Internal.....1379  
 International.....1380  
 Interstar.....1383  
 Intertronic.....1384  
 Intervision.....1386  
 InVideo.....1388  
 IR.....4110  
 Irradio.....1396  
 Isukai.....1402  
 ITC.....1404  
 ITS.....1405  
 ITT.....1406  
 ITT Nokia.....1407  
 ITV.....1408

## J

Janeil.....1414  
 JEC.....1426  
 Jepsen.....1430 (DB1)  
 Jerrold.....1431  
 JGC.....1434 (DB1)

Jiahua.....1435  
 Jinhai.....1439  
 Jinxing.....1442  
 Johansson.....1449  
 JOK.....1451  
 JSR.....1459  
 JVC.....1464

## K

Kabel Deutschland.1468  
 Kabel Digital.....4448 (DB1)  
 Kaisui.....1471  
 Kamm.....1474  
 Kamasonic.....3535  
 Kamp.....1475  
 Kangchong.....1476  
 Kanghua.....1477  
 Kangwei.....4115  
 Kansai.....1480  
 Kansas Technologies  
 .....1481 (DB1)  
 Kaon.....1482 (DB1)  
 Kapsch.....1483  
 Karcher.....1484  
 Kathrein.....1486  
 Kathrein Eurostar...3707  
 Kawa.....1487  
 Kawasho.....1489  
 Kendo.....1500  
 Kennedy.....1504  
 Kennex.....1505  
 Kenwood.....1507  
 Key West.....1509  
 KeyPlug.....3646  
 KIC.....1512  
 Kiirio.....1513  
 Kingavon.....1519  
 Kingsley.....1520  
 Kiota.....1522  
 Kiss.....1524  
 Kiton.....1525  
 Klap.....1526  
 Kneissel.....1535  
 Koda.....1539  
 Kolin.....1541  
 Kolon.....1542  
 Kolster.....1543  
 Konig.....1547  
 Konka.....1548

Korpel.....	1552	Local India TV.....	1653	McMichael.....	1768	MTC.....	1889
Korting.....	1554	Lodos.....	1659 (DB1)	MDS.....	1772 (DB1)	MTEC.....	1890
Kosmos.....	1557	Loewe.....	1660	Mecotek.....	1776	MTlogic.....	1892
Koyoda.....	1561	Loewe Opta.....	3540	Mediabox.....	1779	Mudan.....	1896
KPN.....	4941 (DB1)	LogicLab.....	3650	Mediacom.....	1780	Multichoice.....	1900
KR.....	1562	Logik.....	1661	Mediamarkt.....	1781	Multistandard.....	1904
Kreiling.....	1566 (DB1)	Logisat.....	4850 (DB1)	MediaSat.....	1782	Multisystem.....	4121
Kreismeyer.....	1567	Lorenzen.....	1666	Mediator.....	1784	Multitec.....	1906
K-SAT.....	1467	Lorraine.....	1669	Mediencom.....	1786 (DB1)	Multitech.....	1907
KTV.....	1572	Luma.....	1674	Medion.....	1787	Muratto.....	1910
Kuro.....	1579	Lumatron.....	1676	Medison.....	1788	Murphy.....	1911
KXD.....	1581	Lupus.....	1678	Mega.....	1789	Musikland.....	1915
Kyoshu.....	1583	Lux May.....	1680	MegaDrive.....	4297 (DB1)	Mustek.....	1916
Kyostar.....	1584	Luxor.....	1683	Meletronic.....	3654	Mx Onda.....	1919
Kyoto.....	1585	Lyonnaise.....	3709	Melvox.....	1799	Myrica.....	3946 (DB1)
				Memorex.....	1800	Mysat.....	1923
				Memphis.....	1802	Mystral.....	1925
				Mercury.....	1804		
				Mercuron.....	1809	<b>N</b>	
				Metz.....	1810	NAD.....	1926
				MiCO.....	1813	Naiko.....	1930
				Micro Com.....	3998	Nakamichi.....	1932
				Micro electronic.....	3656	Nakamura.....	1933
				Micro Technology.....	1820	NanoXX.....	4045 (DB1)
				Micromaxx.....	1822	Naonis.....	1936
				Micromedia.....	1823	National.....	1942
				Micromega.....	1824	National Panasonic	4661
				Microspot.....	3849 (DB1)	Navex.....	1944
				Microstar.....	1827	NEC.....	1950
				Microtec.....	1828	Neckermann.....	1951
				Migros.....	1832	NEI.....	1952
				Mikomi.....	1833 (DB1)	Nesco.....	1960
				Minato.....	1835	Netsat.....	1966
				Minax.....	1836	Network.....	1968
				Minerva.....	1838	Neuf Telecom.....	3999
				Minoka.....	1840	Neufunk.....	1970
				Minowa.....	1843	Neuhaus.....	1971
				Mirai.....	1849 (DB1)	Neuling.....	1972 (DB1)
				Mitsubishi.....	1855	Neusat.....	1974
				Mivar.....	1857	Nevir.....	1977
				Mizuda.....	1860	New Tech.....	1979
				MNET.....	1862	New World.....	1980
				Monyka.....	1873	Next Base.....	1983
				Morgan Sydney.....	3712	Next Wave.....	3777
				Morgan's.....	1875	Nicamagic.....	1994
				Motion.....	1877	Nikai.....	4566 (DB1)
				Motorola.....	1878	Nikkai.....	1998
				Movie Time.....	1880	Nikkei.....	1999 (DB1)
				Mr Zapp.....	3713	Nikko.....	2000

Nimbro.....	4065 (DB1)	Orsowe.....	2116	Polsat.....	3716	RadioShack.....	2333
Noblex.....	2013	Osaki.....	2118	Poppy.....	2236	Radiotone.....	2334
Nobliko.....	2014	OSAT.....	2119	Portland.....	2238	Radix.....	2335
Nogamatic.....	2016	Osio.....	2121	Powerpoint.....	2241	Rainbow.....	2339
Nokia.....	2017	Oso.....	2122	Prandoni Prince.....	4125	Raite.....	2340
Nomex.....	2018	Osume.....	2123	Precision.....	2244	Rank.....	2345
Noos.....	2019	Otto Versand.....	2126	Predki.....	2245	RBM.....	2350
Nordic.....	2021	Oulin.....	4123	Preisner.....	2246	RCA.....	2351
Nordmende.....	2022	Oxford.....	2131	Premiere.....	3666	Rebox.....	2356 (DB1)
Nordvision.....	3543			Priesner.....	3717	REC.....	2357
Normerel.....	2024	<b>P</b>		Prima.....	2253	Recor.....	2359
Northcoast.....	2026	P&B.....	2132	PrimeView.....	3513 (DB1)	Rectiligne.....	2362
Nova.....	2031	Pace.....	2134	Prinz.....	2260	Red Star.....	3669
Novaplex.....	2034	Pacific.....	2135	Pro Basic.....	3593 (DB1)	Rediffusion.....	2364
Novatronic.....	2035	Packsat.....	2139	Pro2.....	2265 (DB1)	Redpoint.....	2365
Novis.....	2036	Pael.....	2140	Profekt.....	4126	Redstar.....	2366
NTC.....	2045	Palcom.....	2144	Profex.....	2269	Reflex.....	2368
NTL.....	2047	Palladium.....	2145	Profile.....	2271	Regency.....	2371
Nu-Tec.....	2048	Palsat.....	2146	Profilo.....	2272	Relisys.....	2374 (DB1)
		Palsonic.....	2147	Profitronic.....	2273	Render.....	4072 (DB1)
<b>O</b>		Panama.....	2149	Proline.....	2274	Reoc.....	2379
Oceanic.....	2061	Panasat.....	2151	Promax.....	2275	Revox.....	2383
Octagon.....	2062	Panasonic.....	2153	Prosat.....	2278	Revoy.....	2384
Okana.....	4122	Panavision.....	2154	Proson.....	2281 (DB1)	Rex.....	2385
Okano.....	2065	Panda.....	2155	Prosonic.....	2282	RFT.....	2386
Omni.....	2074	PARK.....	3951 (DB1)	Protech.....	2284	Rhapsody.....	2387
ONCEAS.....	3544	Pathe Cinema.....	2168	Protek.....	2285	Rimax.....	2391
Onida.....	2081	Pathe Marconi.....	2169	ProVision.....	2291	Ritar.....	4718 (DB1)
Onimax.....	2082	Patriot.....	2170	PVP Stereo Visual Matrix.....	2301	R-Line.....	2327
Onkyo.....	2085	Pausa.....	2171	Pye.....	2302	Roadstar.....	2398
Onn.....	3663 (DB1)	peekTOn.....	2178	Pyle.....	2303 (DB1)	Robotron.....	2401
Ono.....	2086	Pensonic.....	3778	Pymi.....	2304	Roch.....	2402
Onwa.....	2087	Perdio.....	2185	Pyxis.....	2305	Rockdale.....	2403
Onyx.....	3864 (DB1)	Perfekt.....	2186			Ronin.....	2412
Oopla.....	2088	Philco.....	2192			Rover.....	2415
Opera.....	2090	Philharmonic.....	2194	<b>Q</b>		Rowa.....	2416
Optex.....	2093	Philips.....	2195	Quadral.....	2314	Rownsonic.....	2417
Optim.....	2094	Philips Magnavox.....	3715	Quandra Vision.....	3546	Royal.....	2419
Optus.....	2100	Phocus.....	2198 (DB1)	Quasar.....	2320	Royal Lux.....	2420
Orange.....	3866	Phoenix.....	2199	Quelle.....	2322	RTF.....	3548
Orava.....	2101	Phonola.....	2201	Questa.....	2324		
Orbit.....	2103	Phonotrend.....	2202	Quiero.....	3718		
Orbitech.....	2104	Pioneer.....	2212			<b>S</b>	
Origo.....	2110	Pionier.....	2213			SAB.....	2428 (DB1)
Orion.....	2111	Plantron.....	2219			Saba.....	2429
Oritron.....	2112	Playsonic.....	2224			Sabaki.....	2430
Online.....	2113	Plu2.....	2225 (DB1)			Sabre.....	2431
Ormond.....	2114	Pointer.....	2229			Sagem.....	2434
Orson.....	2115	Polaroid.....	2230			Saisho.....	2437
						Saivod.....	2439

Sakura.....	2441	Serino.....	2539	Songdian.....	4136	Supervision.....	2791
Salora.....	2443	Servi Sat.....	3721	Soniko.....	2669	Supra.....	2792
Sambers.....	2445	Shanghai.....	2547	Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)
Sampo.....	2446	Shanshui.....	4133	Sonnaclair.....	2673	Susumu.....	2797
Samsung.....	2448	Shaofeng.....	2549	Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798
Samurai.....	2451	Sharp.....	2550	Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)
Sandra.....	2454	Shencai.....	2553	Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)
Sansui.....	2458	ShengCai.....	4217	Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)
Sanwa.....	2461	Shenyang.....	2555	Sony.....	2679	Sydney.....	2808
Sanyo.....	2462	Sherwood.....	2557	Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809
Sanyuan.....	2464	Shinelco.....	4074 (DB1)	Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810
SAT.....	2470	Shintom.....	2563	Soundmax.....	2687	Synn.....	2813
Sat Control.....	2471 (DB1)	Shintoshi.....	2564	Soundwave.....	2689	Sysline.....	2815
Sat Cruiser.....	2472	Shivaki.....	2567	Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816
Sat Partner.....	2473	Shorai.....	2569	Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)
Sat Team.....	2474	Siam.....	2572	SR.....	2704	Sytong.....	2820
Satbox.....	2476	Siarem.....	2573	Srypton.....	4138		
Satcom.....	2477	Siemens.....	2574	Standard.....	2713	<b>T</b>	
Satec.....	2479	Siera.....	2576	Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822
Satel.....	2480	Siesta.....	2577	Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825
Satelco.....	2481	Sigmathek.....	2580	Starcom.....	2722	Taishan.....	2835
Satford.....	2483	Silva.....	2591	Stargate.....	2723	Taisho.....	2836
Satline.....	2484	Silva Schneider.....	2592	Starland.....	2726	Tandberg.....	2842
Satmaster.....	2485	Silver.....	2594	Starlite.....	2728	Tandy.....	2843
Satplus.....	2486	Singer.....	2599	Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845
Saville.....	2491	Sinudyne.....	2601	Starring.....	2733	Tashiko.....	2850
SBR.....	2492	Skantic.....	2605	Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852
ScanMagic.....	2496	Skantin.....	2606	Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)
Schacke.....	3720	Skardin.....	2607	Stern.....	2741	TCL.....	2856
Schaub Lorenz.....	2500	Skinsat.....	3722	Strato.....	2745	TCM.....	2857
Schneider.....	2501	SKR.....	2608	Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860
Schoentech.....	3504 (DB1)	SKY.....	2610	Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140
Schwaiger.....	2502	Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751	Tec.....	2861
Scientific Atlanta.....	2503	Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863
Scientific Labs.....	2504	SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756	Techica.....	2865
Scott.....	2508	SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866
SCS.....	2510	Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)
Sedea Electronique.....	2518	Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)
Seeltech.....	2519	SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869
Seemann.....	2521	Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767	Technika.....	2870
SEG.....	2522	Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872
SEI.....	2524	SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873
Sei-Sinudyne.....	2525	Slim Art.....	2636	Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874
Seitech.....	3433 (DB1)	SM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772	Technology.....	3726
Seleco.....	2528	Smart.....	2642	Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877
Sencora.....	2531	S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782	Technotrend.....	2879
Sentra.....	2534	Sogera.....	2649	Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881
Sentron.....	4216	Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787	Techvision.....	4307 (DB1)
Septimo.....	2536	Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)

Teco.....	2886	Tioko.....	2989	Union.....	3781	Vivanco.....	3209
Tedex.....	2889	Tiscali.....	3442	Unisat.....	3104	Vivax.....	3601 (DB1)
Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)	United.....	3106	Vivid.....	3210
Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)	United Cable.....	3108	Vodafone.....	4944 (DB1)
Telanor.....	3727	TNT.....	4184	United Quick Star..	4226	Volcasat.....	4053 (DB1)
Telasat.....	2897	Tobo.....	2999	Unitor.....	3110	Vortec.....	3217
Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000	Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Voxson.....	3220
Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001	Unitymedia.....	4328 (DB1)	VTech.....	3222
Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004	Universal.....	3113		
Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006	Universum.....	3115	<b>W</b>	
Telecor.....	2910	Tonna.....	3011	Univox.....	3116	Waitec.....	3227
Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223	UPC.....	3118 (DB1)	Waltham.....	3230
Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013			Watson.....	3233
Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014	<b>V</b>		Watt Radio.....	3234
Telefusion.....	2915	Torx.....	3020	V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Wega.....	3238
Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021	Variosat.....	3134	Wegavox.....	3239
Telegent.....	2918	Towada.....	3028	VEA.....	3957 (DB1)	Wela.....	3730
Teleka.....	2919	Towika.....	4224	Vector.....	3136	Welkin.....	3242 (DB1)
Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030	Vega.....	3138	Wellington.....	3243 (DB1)
Telemeister.....	2924	TPS.....	3032	Ventana.....	3142	Welltech.....	3244
Telenet.....	2925	Trakton.....	3036	Vestel.....	3148	Weltblick.....	3245
Telepiu.....	2926	Trans Continen.....	3037	Vexa.....	3149	Weltstar.....	3247 (DB1)
Telesat.....	2928	Transfec.....	4143	Via Digital.....	3729	Weston.....	3251
Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041	Viasat.....	3153	WestStar.....	3519 (DB1)
Telestar.....	2931	Transtec.....	3042	Vibrant.....	3154	Wetekom.....	3252
Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049	Victor.....	3155	Wevasat.....	3253
Teletech.....	2934	Triasat.....	3050	Videologic.....	3165	Wewa.....	3254
Teleton.....	2935	Triax.....	3051	Videologique.....	3166	Wharfedale.....	3255
Televes.....	2937	Trident.....	3054	Videon.....	4227	White Westinghouse	
Televideon.....	2938	Trio.....	3056	Videosat.....	3170	.....	3258
Television.....	2939	Tristar.....	3057	VideoSystem.....	3172	Wilson.....	3260 (DB1)
Televideo.....	2941	Triumph.....	3058	Videotechnic.....	3173	Windsor.....	3265 (DB1)
Telewest.....	2942	TruVision.....	3061	Videoton.....	3174	Windstar.....	3266
Telewire.....	2943	TSM.....	3065	Videoway.....	3176	Winersat.....	3269
Temco.....	2946	Tudi.....	3068	VideoWorks.....	3177	Wintel.....	3271 (DB1)
Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071	Vidtech.....	3179	Wintergarten.....	3272
Tennessee.....	2952	TVA.....	4225	Viewmaster.....	3182	Wisi.....	3273
Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)	Viewsonic.....	3186	Wittenberg.....	3731
Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)	Viewstar.....	3187	Woorisat.....	3280
Tenson.....	2955	TVOnics.....	3080	Viore.....	3192 (DB1)	World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Tesla.....	3680 (DB1)	Twinner.....	3083	Virgin.....	4185	Worldsat.....	3283
Tesmet.....	3550	<b>U</b>		Visiola.....	3197	Woxter.....	3286
Tevion.....	2962	UEC.....	3088	Vision.....	3198		
Texet.....	2963	Uher.....	3089	Visionetics.....	3199	<b>X</b>	
Thes.....	3769 (DB1)	Ultravox.....	3095	Visionic.....	3200	Xbox.....	3295
Thomson.....	2972	Umax.....	3098	Visiopass.....	3203	Xcom Multimedia..	4000
Thorens.....	2973	UMC.....	3099 (DB1)	Visosat.....	3204	Xiahua.....	3299
Thorn.....	2974	Unic Line.....	3100	Vistar.....	3207	Xiangyu.....	3302
Tiankeban.....	4142	Uniden.....	3101	Visual Innovations..	4773 (DB1)	Xingfu.....	3305



Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
XLogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
Xsat.....	3318
Xtreme.....	3319 (DB1)
Xuelian.....	3320

## Y

Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

## Z

Zanussi.....	3349
Zaunkonig.....	3352
Zehnder.....	3353
Zenith.....	3356
ZhuHai.....	3364
Ziggo.....	4007 (DB1)
Zinwell.....	3365
Zodiac.....	3366
Zwergnase.....	3371

## ES Información al consumidor

### Cumplimiento de la normativa sobre CEM

Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrica y vende muchos productos dirigidos a consumidores que, al igual que cualquier aparato electrónico, tienen en general la capacidad de emitir y recibir señales electromagnéticas. Uno de los principios empresariales más importantes de Philips es adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para que nuestros productos cumplan todos los requisitos legales aplicables y respeten ampliamente toda normativa aplicable sobre CEM en el momento de su fabricación. Philips está comprometida con el desarrollo, producción y comercialización de productos no perjudiciales para la salud. Philips confirma que si los productos se manipulan de forma correcta para el uso al que están destinados, su uso será seguro según las pruebas científicas de las que se dispone actualmente. Philips participa activamente en el desarrollo de estándares de CEM y seguridad internacionales, por lo que se puede anticipar a futuros desarrollos de estándares para integrarlos en una etapa temprana en sus productos.

### Reciclaje y eliminación

El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar:



Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC:




Nunca tire el producto con la basura normal del hogar. Obtenga información sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos y electrónicos. Cumpla con la normativa local y no deseche los productos antiguos con los desechos domésticos. El desecho correcto del producto antiguo ayudará a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

### Información sobre la batería

El producto funciona con pilas contempladas por la directiva europea 2006/66/EC, que no se deben tirar con la basura normal del hogar. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas, ya que esto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

(DB1) Marcas solo disponibles desde la versión DB1 en adelante.

Puede encontrar la versión de la DB en la pegatina que hay dentro del compartimento de las pilas.

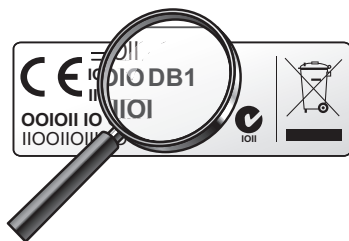





© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5237 4

November 2011

[www.philips.com](http://www.philips.com)

RTP/4811