




GUARDE ESTE INSTRUCTIVO PARA FUTURAS PROGRAMACIONES Y CONSULTAS

RM-1600

INSTRUCTIONS

Instrucciones

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, FAVOR DE LEER EL SIGUIENTE INSTRUCTIVO:

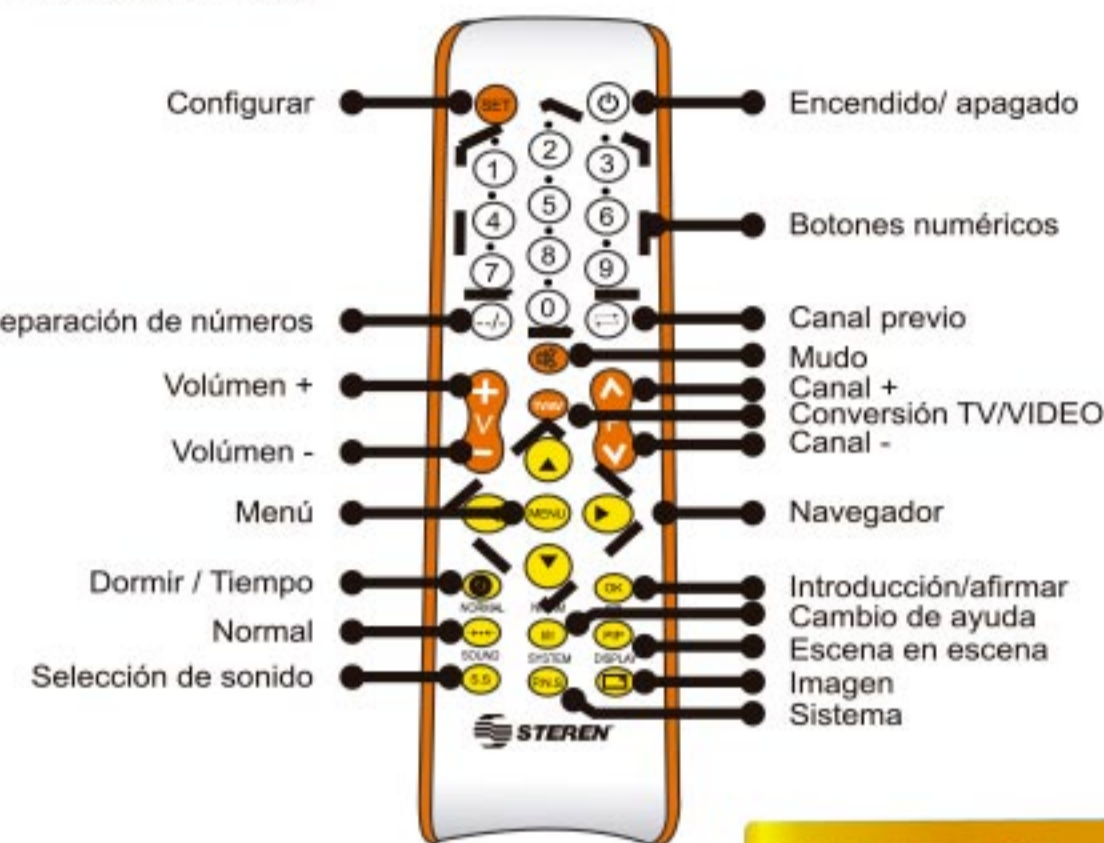

Programación automática por marca


AUTOMATIC SEARCH BY THE 10 MOST POPULAR BRANDS

- TURN ON YOUR TV.
- POINT THE REMOTE CONTROL TO THE TV, IF YOUR TV HAPPENS TO BE "NEC" BRAND, PLEASE PRESS AND HOLD BUTTON (1) UNTIL DE VOLUME ICON APPEARS ON THE SCREEN. THE SEARCH IS COMPLETED AS SOON AS YOU RELEASE THE BUTTON (1) IMMEDIATELY.
- TRY OTHER BUTTONS TO SEE IF THEY WORK PROPERLY. IF THIS IS THE CASE, YOUR REMOTE CONTROL HAS NOW BEEN PROGRAMMED.
- IF ALL THE BUTTONS DO NOT WORK PROPERLY, REPEAT SETUP 2.

Búsqueda automática de las 10 marcas más populares

- Encienda su televisión.
- Dirija el control remoto a la televisión a no más de 30 cm si su televisión fuese marca NEC presione entonces el botón (1) hasta que aparezca en su pantalla el ícono de volumen.
- Intente utilizar otros botones para verificar su correcto funcionamiento, en caso de que así sea, su control ha sido programado correctamente.
- Si los botones no funcionan correctamente, repita desde el paso 2.

- Lista de marcas por número:
- 1 AIWA
 - 2 LG/SAMSUNG
 - 3 NEC
 - 4 SONY
 - 5 PHILIPS
 - 6 SANYO
 - 7 PANASONIC
 - 8 GOLDSTAR
 - 9 SHARP
 - 10 TOSHIBA

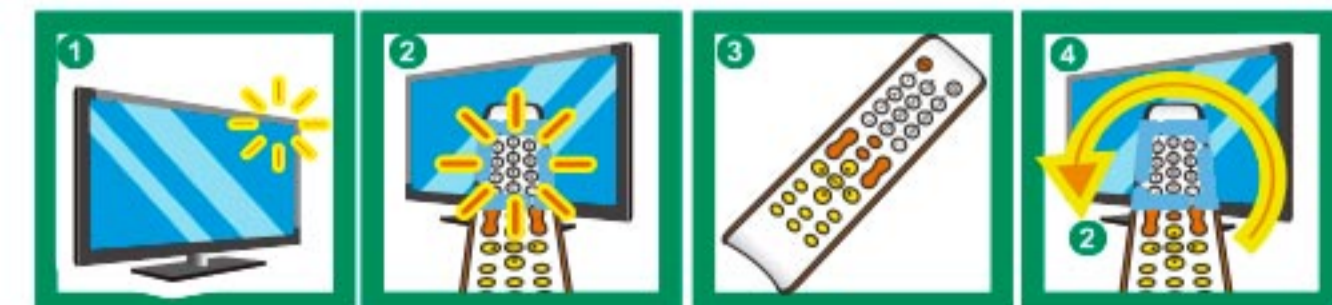

AUTOMATIC SEARCH


- TURN ON YOUR TV.
- POINT THE REMOTE CONTROL TO THE TV, PRESS AND HOLD THE (SET) BUTTON UNTIL THE VOLUME ICON APPEARS ON THE SCREEN. THE SEARCH IS COMPLETED AS SOON AS YOU RELEASE THE (SET) BUTTON IMMEDIATELY.

- TRY OTHER BUTTONS TO SEE IF THEY WORK PROPERLY, IF THIS IS THE CASE, YOUR REMOTE CONTROL HAS NOW BEEN PROGRAMMED.
- IF ALL THE BUTTONS DO NOT WORK PROPERLY, REPEAT SETUP 2.

Búsqueda automática

- Encienda su televisión.
- Dirija su control remoto a la televisión no más de 30 cm presione el botón (SET) hasta que aparezca en su pantalla el ícono de volumen. La búsqueda concluirá tan pronto como suelte el botón (SET) inmediatamente.
- Intente utilizar los demás botones para comprobar su correcto funcionamiento, en caso de que lo hagan su control remoto ha sido programado correctamente.
- Si no todos los botones funcionan correctamente, repita desde el paso 2.

NOTA: EN ESTE MODO DE SELECCIÓN POR FAVOR SEA PACIENTE Y PROCURE SER EXACTO.

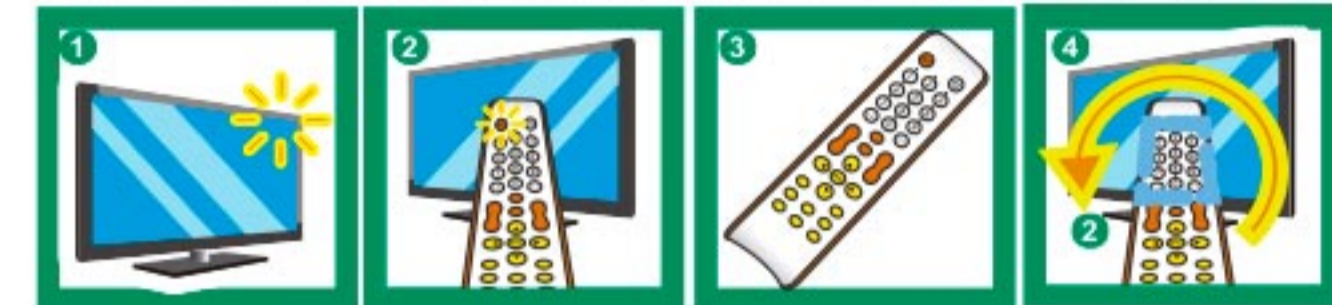

ENTERING A TV CODE

- REFER TO THE LIST OF CODES AND SEARCH FOR THE 3 DIGIT CODE THAT CORRESPONDS TO YOUR TV'S BRAND. IF THERE ARE SEVERAL CODES SHOWN OF YOUR TV BRAND, BEGIN WITH THE FIRST CODE IN THE LIST.
- TURN ON YOUR TV.
- PRESS AND HOLD THE (SET) BUTTON THEN PRESS THE (POWER) BUTTON, THE REMOTE CONTROL LED LIGHTS UP AND RELEASES BOTH KEYS.
- ENTER THE 3 DIGIT CODE. THE REMOTE CONTROL LED FLASHES EACH TIME A NUMBER IS ENTERED AND TURNS OFF AFTER THE THIRD NUMBER.
- PRESS THE (POWER) BUTTON. IF YOUR TV HAS TURNED OFF, TEST THE OTHER BUTTONS. IF ALL THE BUTTONS WORK, YOUR REMOTE CONTROL HAS BEEN PROGRAMED AND IT'S READY TO USE. IF YOUR TV DOES NOT TURN OFF, OR IF ALL BUTTONS DO NOT WORK, REPEAT THE FULL PROCEDURE USING THE NEXT CODE IN THE LIST.

NOTE: IF THE CODE THAT YOU ARE ENTERING IS NOT VALID, THE LED WILL REMAIN ON. START THE PROCEDURE OVER AGAIN AFTER CHECKING THE CODE.

Ingresando un código de televisión

- Refiera a la lista de códigos en el reverso de esta hoja. Búsqueda la marca de su televisión y encontrará una o varias series de códigos de 3 dígitos. Si su marca tiene más de un código de programación, comience con el primero.
- Encienda su televisión.
- Dirija su control remoto a máximo 30 cm de la TV, presione y mantenga presionado el botón (SET) y luego presione el botón (ENCENDIDO), el LED del control remoto se encenderá, libere ambos botones.
- Ingrese el código de 3 dígitos. El LED del control remoto parpadeará cada vez que un número es ingresado y se apagará después del tercer número.
- Presione el botón (ENCENDIDO). Si su televisión se ha apagado, pruebe el funcionamiento del resto de los botones. Si todos los botones funcionan, su control remoto se ha programado correctamente y está listo para utilizarse. Si su televisión NO se apaga, o si los demás botones NO funcionan correctamente, repita todo el procedimiento con el siguiente código de la lista.

NOTA: Si el código que esta ingresando no es válido, el LED permanecerá encendido. Reinicie el procedimiento de nuevo verificando el código en la lista.




MANUAL SEARCH (IF YOUR TV IS NOT IN THE LIST OF CODES)

- TURN ON YOUR TV.
- PRESS AND HOLD THE (SET) BUTTON UNTIL THE LED LIGHTS UP.
- PRESS THE (VOLUME+) BUTTON AND THE REMOTE CONTROL LED WILL FLASH ONCE.
- EVERYTIME YOU PRESS IT A NEW CODE IS TESTED AND A SIGNAL TO INCREASE THE VOLUME IS SENT TO YOUR TV. PLEASE BE PATIENT AS THIS MAY TAKE SEVERAL MINUTES.
- AS SOON AS YOUR TV INDICATES THAT THE VOLUME IS INCREASING, TRY OTHER BUTTONS TO SEE IF THEY WORK PROPERLY. IF THIS IS THE CASE, PRESS THE (SET) BUTTON. YOUR REMOTE CONTROL HAS BEEN PROGRAMMED.

Búsqueda manual

(Si su televisión no se encuentra en la lista de códigos)

- Encienda su televisión.
- Dirija su control remoto a máximo 30 cm de la TV, presione y mantenga presionado el botón (SET) hasta que la luz LED se encienda.
- Presione el botón (VOLÚMEN+), el LED del control remoto parpadeará una vez. Cada vez que usted presione el botón, el control remoto envía una señal a su televisión de incrementar el volumen. Por favor sea paciente ya que este procedimiento puede tomar varios minutos hasta que encuentre el código compatible con su televisión.
- Tan pronto como su televisión indique que el volumen se esta incrementando, intente probar el resto de los botones para verificar que estos funcionen correctamente. Si este es el caso presione el botón (SET). Su control remoto se habrá programado correctamente.

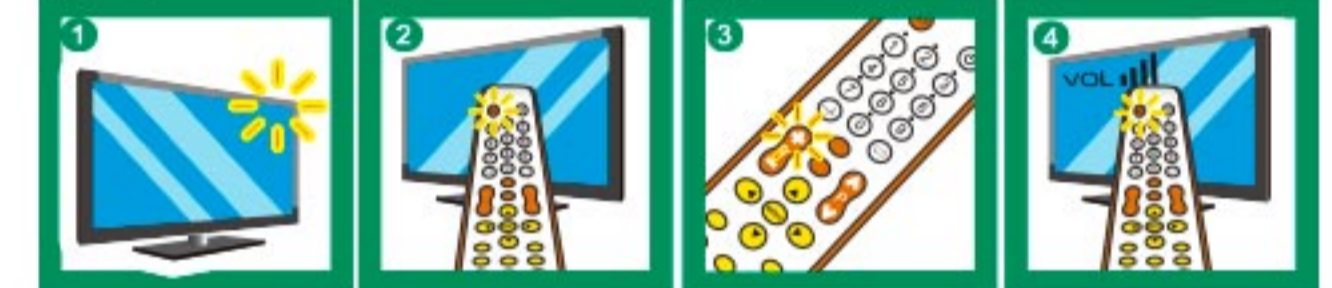

TROUBLESHOOTING

- YOU PRESS THE BUTTON, BUT YOUR TV DOES NOT RESPOND / THE CODE STORED IN MEMORY IS NOT CORRECT, TRY OTHER CODES CORRESPONDING TO YOUR BRAND.
- THE REMOTE CONTROLLED DOES NOT TURN OFF / CHECK THAT BATTERIES HAVE BEEN INSERTED CORRECTLY, IF AFTER FOLLOWING THESE DIFFERENT PROCEDURES YOU STILL CANNOT PROGRAMME YOUR REMOTE CONTROL, CONTACT STEREN PRODUCTO EMPACADO.

Solución de problemas

- Usted presiona algún botón pero su televisión no responde / El código almacenado en la memoria no es correcto, intente otros códigos correspondientes a su marca.
 - El LED del control remoto no se apaga / Revise que las baterías se hayan insertado correctamente.
- Si después de haber intentado todos los procedimientos, su control no puede ser programado póngase en contacto con el Servicio a Clientes de STEREN PRODUCTO EMPACADO

SAVE THE CODE

- LOCK FUNCTION, PRESS THE (OK) BUTTON FOR ABOUT 4 SECONDS, THE LED LIGHT FLICKERS 3 TIMES, IT MEANS THE TRADEMARK SEARCH BUTTON IS LOCKED.
- UNLOCK FUNCTION, PRESS THE (VOLUME+) BUTTON FOR ABOUT 4 SECONDS, THE LED LIGHT FLICKERS 3 TIMES, IT MEANS THE TRADEMARK SEARCH BUTTON IS UNLOCKED, HERE YOU CAN SEARCH AGAIN.

Guardar el código programado

- Función de bloqueo, presione el botón (OK) por 4 segundos aproximadamente. La luz LED parpadeará 3 veces, esto significa que la función de búsqueda por marca ha sido bloqueada.
- Función de desbloqueo, presione el botón (VOLUME+) por 4 segundos aproximadamente, la luz LED parpadeará 3 veces, esto significa que la función de búsqueda por marca esta desbloqueada y puede iniciar una nueva búsqueda.

RM-1600

LISTA DE CÓDIGOS

MARCA	CÓDIGO
AIWA	009,057,058
ANHUA	017,001,032,047
BAIHUA	016,025,033,053,056,079
BAOHUASHI	033,053,056,079
BAOLE	016,025,012,019,026,027,028,029,030,31,042
BAOSHENG	011,025,015
BEIHEHUA	023,024,040,043
BEIJING	003,012,011,019,016,023,024,025,027,029,029,030,031,033,040,043,050,053,056,028,079,039,042,051,021,122,126,233,265,298,091,351
BenQ	294
CAIHONG	011,025,016
CAILINGA	102
CAIXING	023,024,040,043,073
CHANGCHENG	011,016,017,023,024,025,033,040,043,053,056,001,012,019,027,026,028,029,030,031,042,079
CHANGFEI	011,016,025,042,123
CHANGFENG	011,053,056,045,046,024,079,033
CHANGHAI	011,025,016,123
CHANGHONG	000,008,009,091,092,093,010,011,014,016,026,028,033,051,052,057,058,067,071,086,087,100,159,162,182,183,184,226,288,289,290,291,292,297,088,301,302,321,323,324,345
CHENGDU	011,025
CHUNFENG	016,025,033,053,056,079,124
CHUNLAN	142,107,131
CHUNSON	011,025,016
CONROWA	000,006,007,008,010,016,025,033,053,055,056,045,046,048,073,099,131,204,258
CROWN	033,053,056,012,019,025,026,027,028,029,030,
DAEWOO	012,042,031
DETRON	212
DIGITEC	214,150,147
DONGDA	016,025
DONGHAI	016,025
DONGLING	077
EAST-KIT	073,097,101
FEILANG	016,025
FEILU	011,016,025
FEIYAN	033,053,056,079
FEIYUE	011,016,023,024,025,040,043
Fujitsu	048
FUJI	047
FURI	007,011,015,023,024,028,033,034,040,043,053,056,060,061,065,079,102
GANGTAI	097
GANXIN	011,017,023,024,027,040,041,043
GOLOSTAR	009,019,023,024,040,043,098,140
HAIER	103,105,112,118,119,175,175,182,186,187,188,201,205,206,218,272
HAIHONG	016,025,026,027,028,029,030,077,103,268
HAILE	032,047

MARCA	CÓDIGO
HAIYAN	011,023,024,033,040,043,053,056,079
HISENSE	000,006,007,008,010,014,015,025,045,046,057,102,103,105,107,115,116,128,129,130,131,139,171,172,173,174,185,186,187,188,189,190,191,224,225,233,265,266,269,270,271,273,274,299,304,305,306,307,309,318,319,339,340,341,342
HITACHI	007,015,014,027,000,006,008,010,043,179,226
HONGMEI	003,011,016,018,023,024,025,033,040,043,056,009,
HONGYAN	011,033,053,056,079
HUAFA	007,016,025
HUANGHAI MEI & G	016,025
HUANGHE	011,016,023,024,025,040,043,051,103,126,155
HUANGLONG	016,025
HUANGSHAN	011,016,023,024,025,032,033,040,043,053,056,079
HUANY	011,015,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079
HUAQIANG	033,053,056,079,036
HUARI	007,033,053,056,079
HUIJIABAN	101
HUODATEJI	1032,001,017,047
IANKE	101
INTEL	213
JIAHUA	017,047,001,032,033,101,149,207
JIAN SHENG	104
JINFENG	001,011,021,022
JINHAI	009,057,058,099
JINLIPIU	038,057
JINQUE	011,025,016
JINQ UE	032,033,053,056,079
JINTA	016,023,024,025,033,040,043,053,056,009,057,058,079
JINXING	007,008,011,013,024,025,032,033,039,051,057,065,071,073,091,097,102,017,138,225,227
JINXINGBAN	104
JUC	016,025,028,033,053,056,079,124,178
JUHUA	011,023,024,033,040,043,053,56,079
JVC	089,161
KAIGE	011,016,023,024,025,033,040,43,053,056,
KANGHONG	009,058,057
KANGHUA	103
KANGLI	027,012,016,019,025,026,028,30,031,033,073,120,204,271
KANGLI	016,023,024,025,040,043,011,026,027,028,029,042,005
KANGXING	077,101,104
KANGYI	016,025,033,053,056,079,121
KONGQUE	011,016,023,024,025,033,040,041,043,124
KONKA	011,017,029,032,034,054,067,069,071,075,076,077,079,079,080,081,107,113,117,157,163,165,177,210,235,250,251,252,253,254,255,256,257,164,301,302,303,321,323,324,345

MARCA	CÓDIGO
KUAILI	016,025,039,053,056,079
KUNLUN	001,011,021,022,033,025,012,042,040,039
LG	024,040,098,043,140,259,260,261
LIHUA	011
LONGJIANG	011,033,053,056,079
MANTIANXING	114
MEILE	011,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079
MENCMEI	023,024,040,043
MITSUBISHI	011,054
MUDAN	001,002,011,016,020,021,022,023,032,033,039,040,043,053,056,059,063,065,079,101,107,146,149,218,223,145,
NANBAO	016,025,033,053,056,009,057,058,079
NANSHENG	011,033,053,056,079
NEC	006,011,016,004,025,033,053,056,024,079
NEC	089,140
NIKON	009,057,058
OULIN	101
PANDA	001,011,016,021,022,023,024,025,026,028,033,040,043,053,056,009,057,058,051,062,073,089,091,061,124,125,181,203,204,208,263,264,296,101,079
PANASONIC	020,001,002,014,015,021,022,059,066
PASCMIO	101
PHILIPS	013,023,024,039,040,043,141,214,242
PKLYTRON	151,152,214
PRIMA	011,016,024,027,025,033,053,054,055,056,060,098,080,095,079,073,209,211,217,218,229,230,231,262,295
QINGDAO	001,011,021,022,033,053,056,079
RIHONG	073
RIZHI	073,097
ROWA	011,013,016,023,024,025,040,043,096,127,248,267,268
RUYI	011,015,023,024,040,043
SAIGE	011,025,016
SAMSUNG	008,011,016,021,024,025,033,037,039,040,043,050,051,091,113,123
SANJIAN	033,053,056,079
SANKEN	215
SANLING	036,044
SANYO	008,000,007,014,015,033,035,053,056,079,105,132,133,134,202,223
SANYUAK	003,011,016,018,023,024,025,040,043
SEYE	097
SHANCA	011,033,053,056,079
SHANGHAI	009,011,016,018,022,023,024,025,033,040,043,053,056,057,058,079,123
SHANSHUI	008
SHAOFENG	011,015,000,006,007,023
SHARP	003,018,016,023,135,136,137
SHENCAI	007,016,025,033,053,056,079

MARCA	CÓDIGO
SHENGCAI	057,101
SHENGLI	004
SHENGYAN	011,016,025,046,045,033
SHERWOOD	016,025
SKYWORTH	011,025,033,045,046,060,070,071,072,073,074,079,083,101,107,108,109,143,160,168,169,176,180,181,194,195,196,197,198,199,200,232,234,275,276,277,278,280,281,282,283,284,170,308,310,312,325,326,327,346,347
SONGBA	016,025
SONY	041,049,005,094,106,148,237,238,239,240
SOYEA	131,204
SUMO	214
SVB	158,166,167
TAISHAN	011,016,025,042,038,031,030,029,028,027
TCL	051,053,068,071,073,082,083,084,085,110,111,0144,156,199,209,216,243,244,245,246,247,249,248,313,314,315,316,317,320,344,349,350
TIANE	003,011,018
TIANGENG	101
TONGGUANG	003,053,056,079
TOSHIBA	000,014,016,027,033,053,056,007,008,015,028,030,080,090,091,079,159,285,286,287
USTA	016,025,009,057,058
WARUMAIA	031,012,042
WEIPAI	016,025
XINGYANG	033,053,056,079
XIANGYU	016,025,032
XIHU	011,023,024,033,038,040,043,053,079,098,131,204,219,22,221,222
XINGFU	016,025
XINGHAI	016,025,033,053,056,079
XINGMENG BAN	104
XINRISONG	009,057,058,101
XINSIDA	123
XUELIAN	023,024,040,043,009,057,058
YAJIA	033,053,056,079
YINGGE:	016,023,024,025,040,043
YONGBAO	009,057,058
YONGGU	016,025,023,024,040,043
YUHANG	016,025
ZHUHAI	016,025,042
THE OTHER BRAND	036,044,057,073,077,097,101,102,013,104,106,114,178,293,328,329,330,331,332,333,334,335

NO. DE CODIGOS ESPECIALES LCD

CHANGHONG	070--125	SANYO	053--369
HITACHI	382--398	SHA	019--052
KONKA	246--297	SKYWORTH	126--233
LG	372--381	TCL	298--371
PHILIPS	234--245	TOSHIBA	000--018

Model / Modelo: RM-1600
 Content: 1 universal smart remote control, 1 base / Contenido: 1 control remoto universal inteligente, 1 base.
 Brand / Marca: STEREN
 Made in / País de origen: China
 Imported by / Importado por: STEREN PRODUCTO EMPACADO, S.A. DE C.V. Biólogo Maximino Martínez No. 3408 Int. 2, 3 y 4, Col. San Salvador Xochimanca C.P. 02870 Deleg. Azcapotzalco, México, D.F.
 RFC: SPE-941215-H43 / Tel: 01800 9878373673.
 STEREN y PROAM son marcas registradas.

ESPECIFICACIONES

Distancia de funcionamiento del control: 8 metros aproximadamente con carga completa de las baterías sin interferencias.
 Baterías: 3V 2xAAA

RECOMENDACIÓN

Si no va a utilizar su control remoto por un largo periodo de